


# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

## Scrivanie F2 Modello - Fusion Line 340

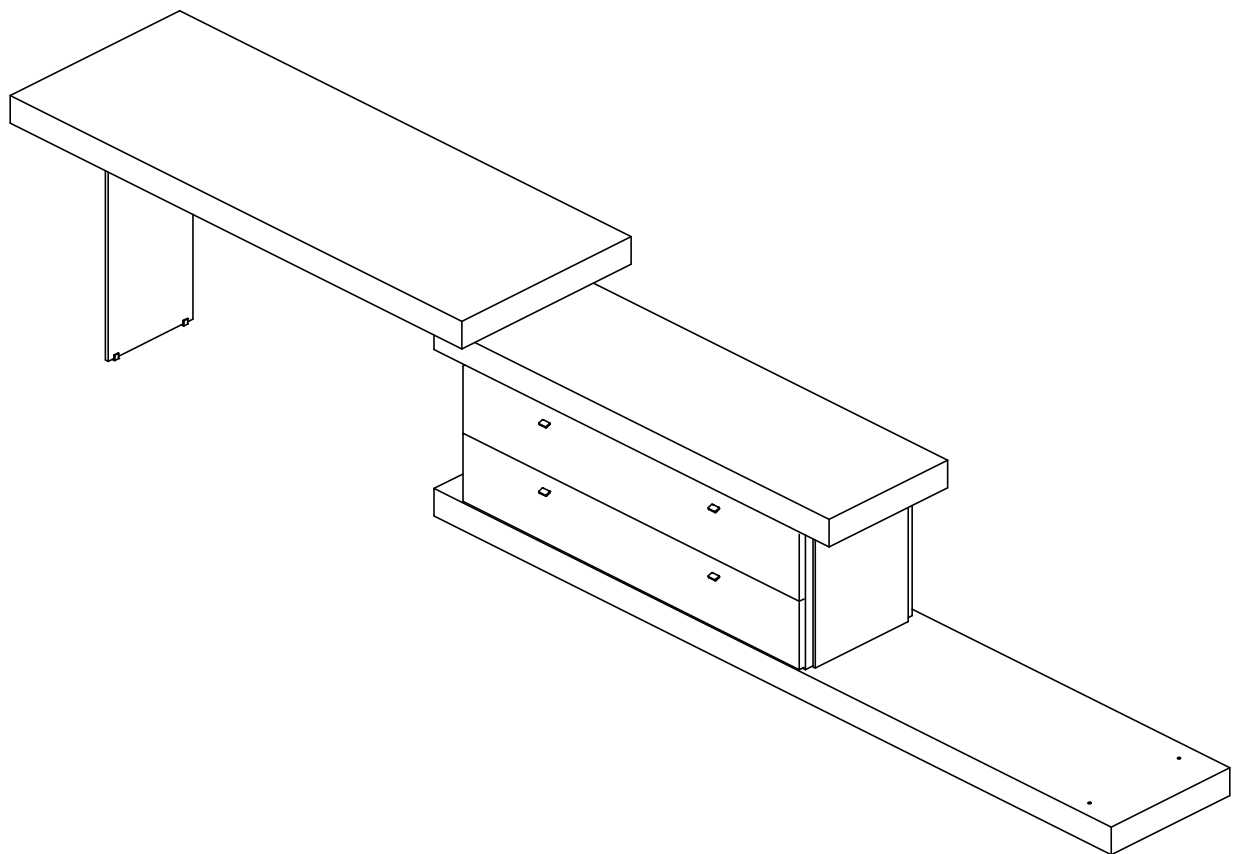



## **AVVERTENZE**

- SI CONSIGLIA DI ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE DELLE MENSOLE ALMENO IN DUE PERSONE.
- NON APPLICARE FORZA SULLE MENSOLE SUPERIORI O SULLE SPALLETTE DI VETRO.

## **ISTRUZIONI DI MONTAGGIO COMPOSIZIONE F2 - FUSION LINE 340**

PROGETTATO da Arch. Tommaso Cecchetti

PRODOTTO da Forme's di Secchi Enrico Srl Via S. M. Maddalena, 73 - 22060 (CO) | P.I. 01366930137

DIMENSIONI mm 3716 x 750 x 600

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL MONTAGGIO

Per ulteriori informazioni sulle istruzioni di montaggio, visionare il video presente nella rispettiva scheda prodotto su [www.formesgroup.it](http://www.formesgroup.it).

ASSISTENZA CLIENTI


Tel. +039 031 763199

[assistenza@formesgroup.it](mailto:assistenza@formesgroup.it)

Orari lunedì-venerdì 8-12 / 13.30-19 | sabato 8-12



Manuale istruzioni di montaggio realizzato in data ottobre 2022

## STRUMENTI NECESSARI PER EFFETTUARE IL MONTAGGIO




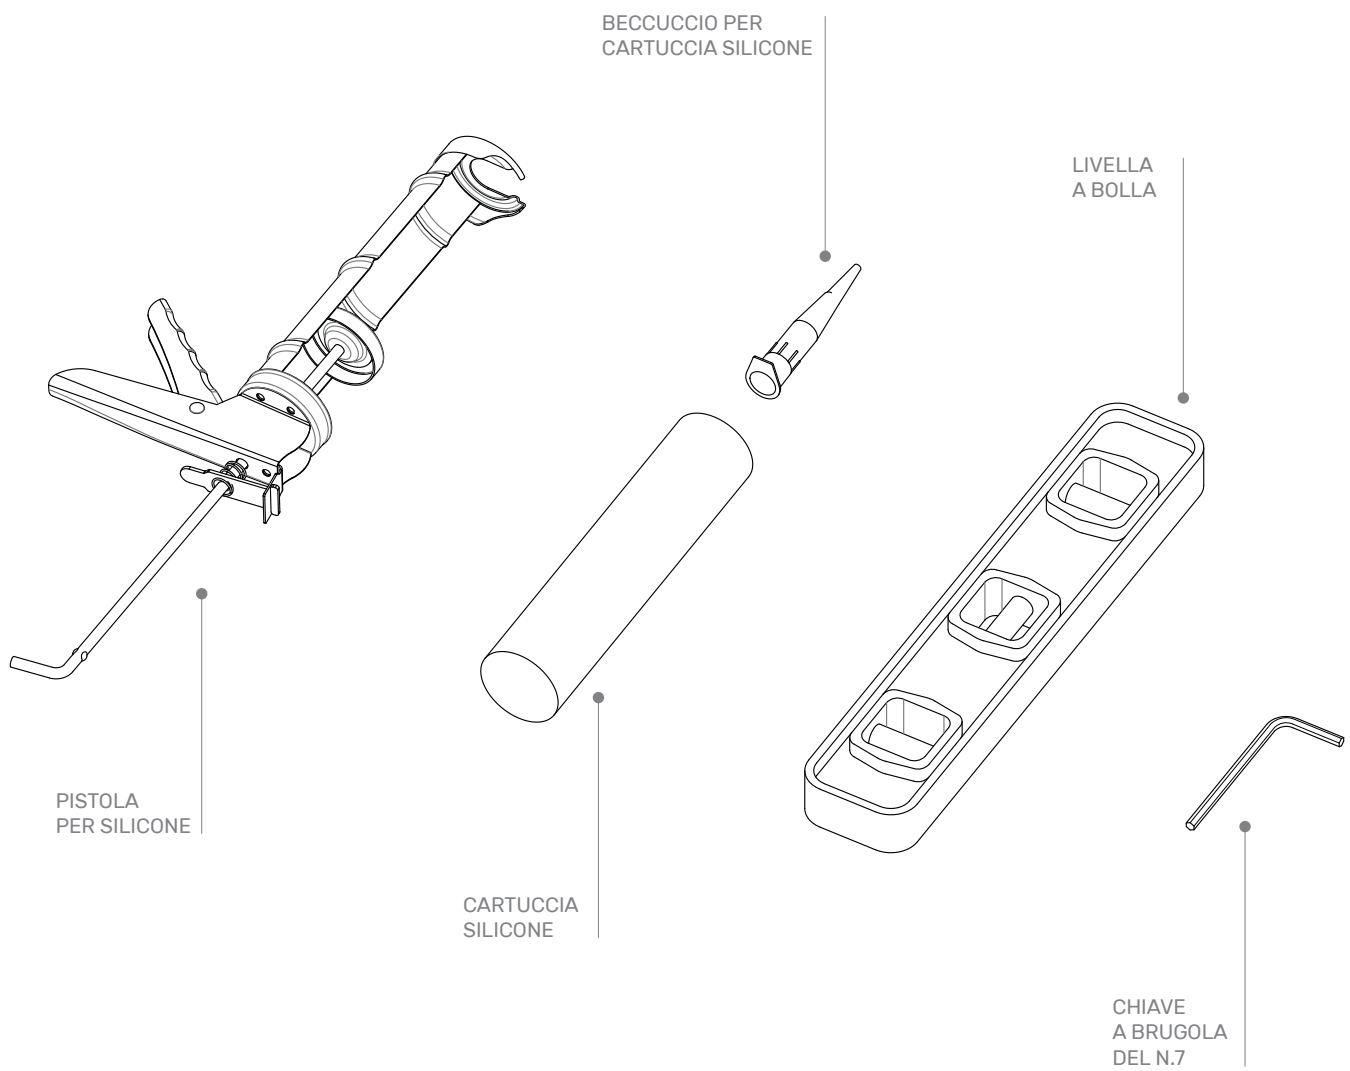


## INDICAZIONI PER LA MESSA IN BOLLA DEI RIPIANI

- Per verificare la messa in bolla posizionare sempre il livello in mezzo al ripiano.

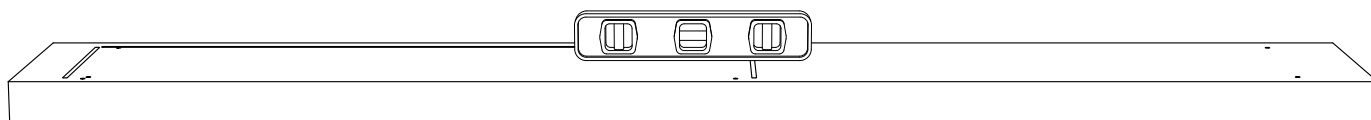
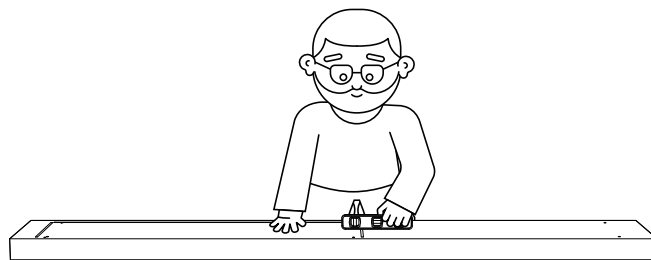


- Fornirsi di una brugola (**serie N. 6 mm**) per la regolazione dei piedini.  
É consigliabile non alzare al massimo il piedino e (se possibile) tenere un'altezza minima da terra.  
Ruotando la brugola in senso antiorario abbasserò il livello della mensola.  
Viceversa, lo vado ad alzare.

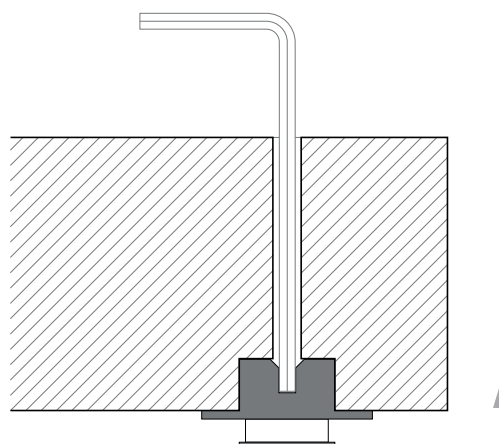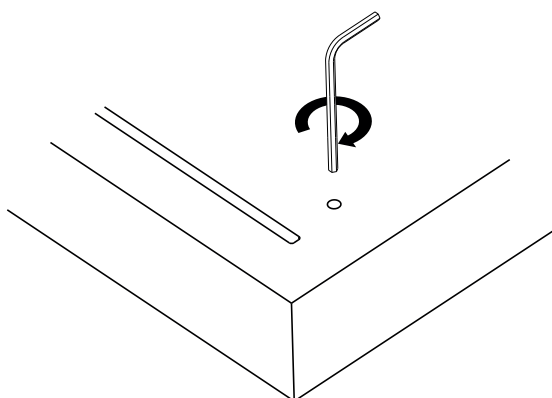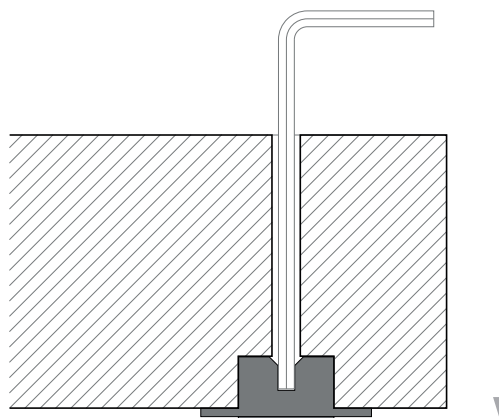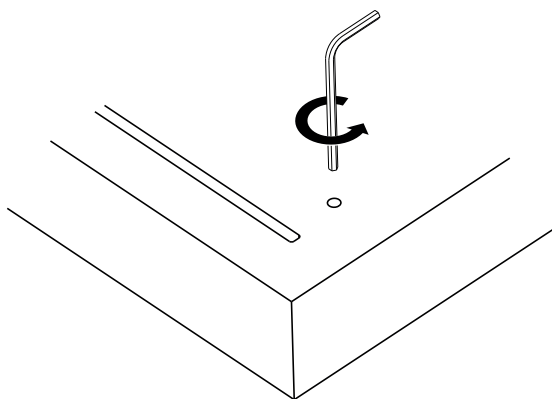




## INDICAZIONI PER APPLICARE IL SILICONE NELLE INCISIONI

- Per procedere con l'incollaggio è necessario avvitare il beccuccio dosatore alla cartuccia ed infine inserirla nella pistola.

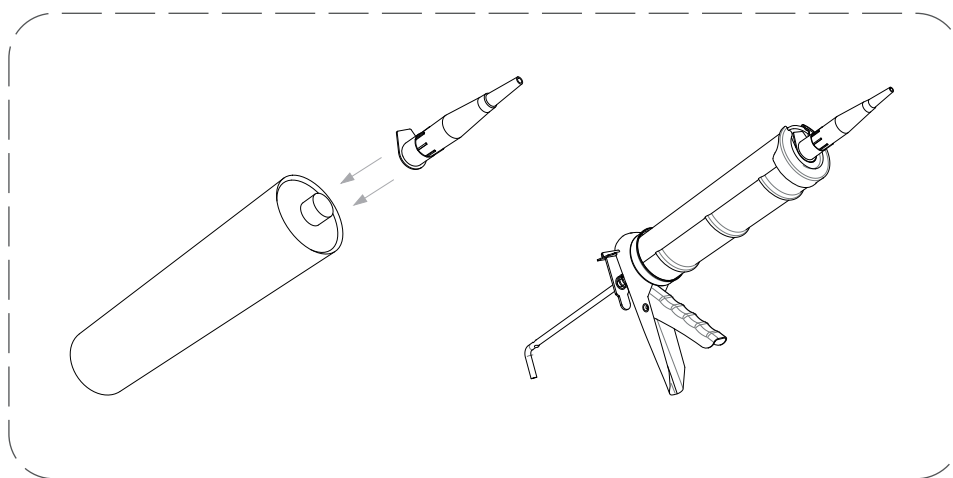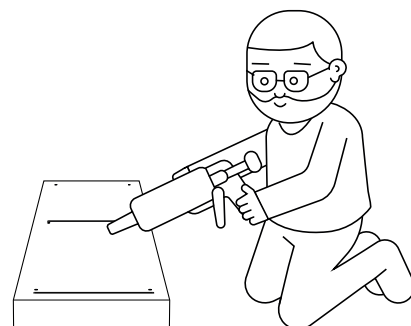

- Nel momento opportuno, applicare una piccola quantità di silicone **solo agli estremi interni delle fresate**, al fine di garantire una facile e futura rimozione delle spallette dalle mensole.


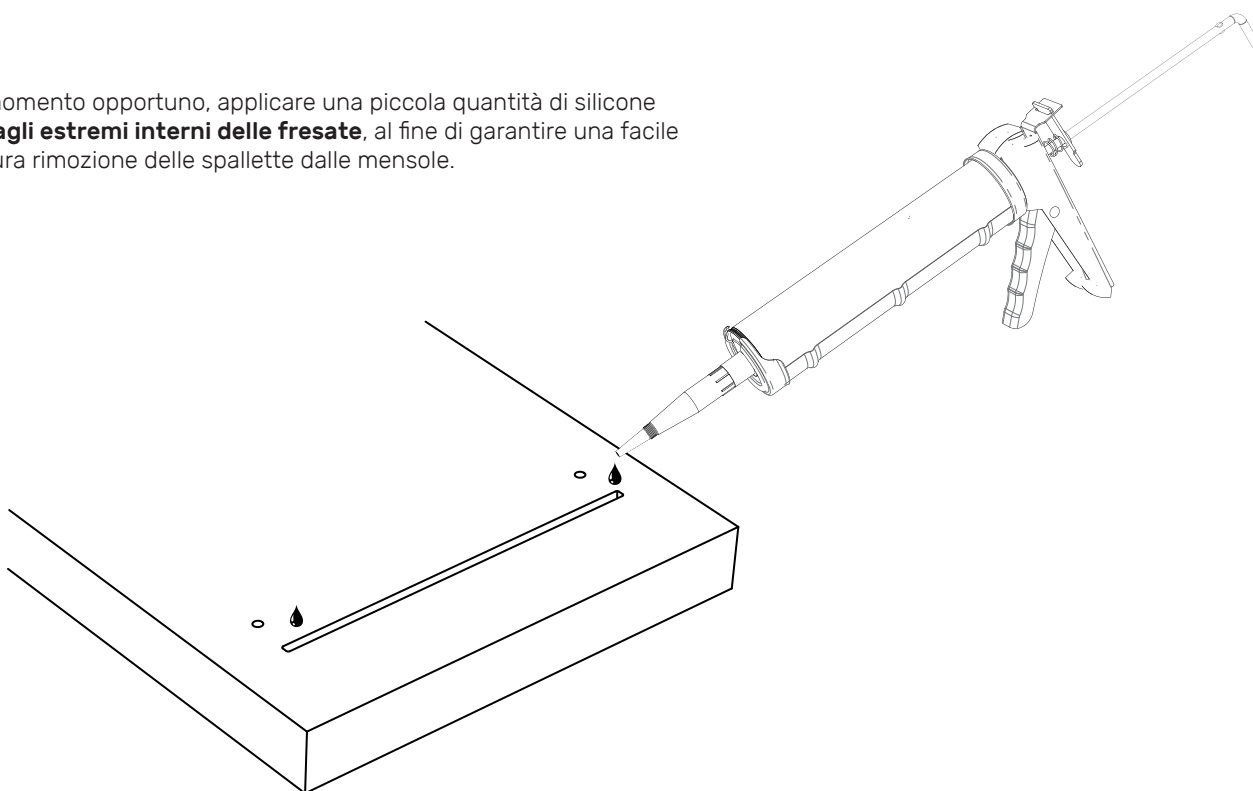


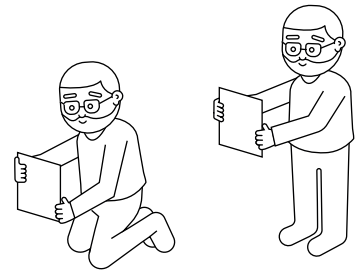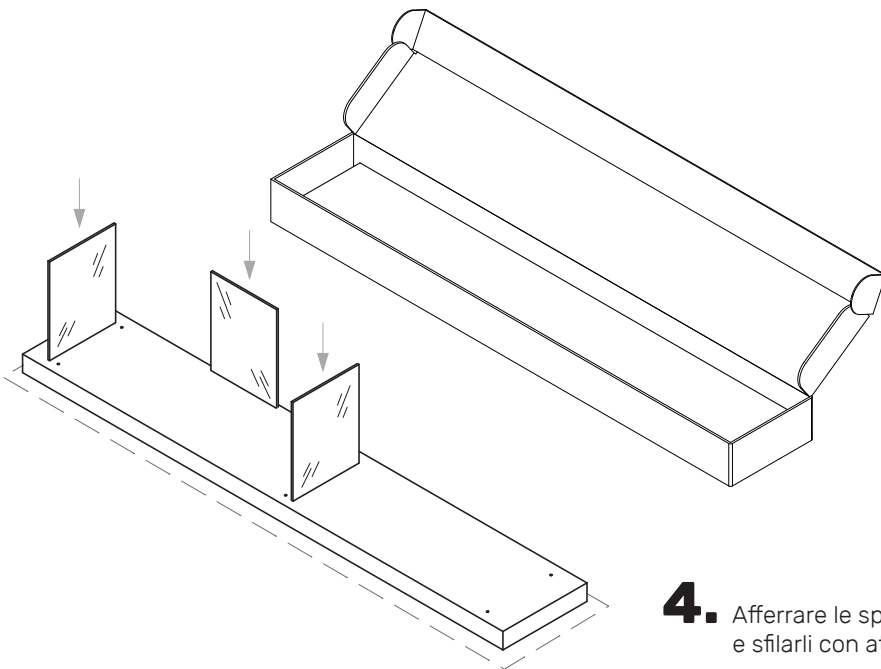


**4.** Afferrare le spallette e lo schienale uno alla volta e sfilarli con attenzione dalla cassa.

- Alloggiarli nelle sedi precedentemente siliconate, spingendo fino a raggiungere il fondo della fresatura (25 mm).  
**L'operazione va eseguita accuratamente per evitare possibili disallineamenti delle spallette.**

**5.** Posizionare la cassa a terra, con la scritta rivolta verso l'alto.

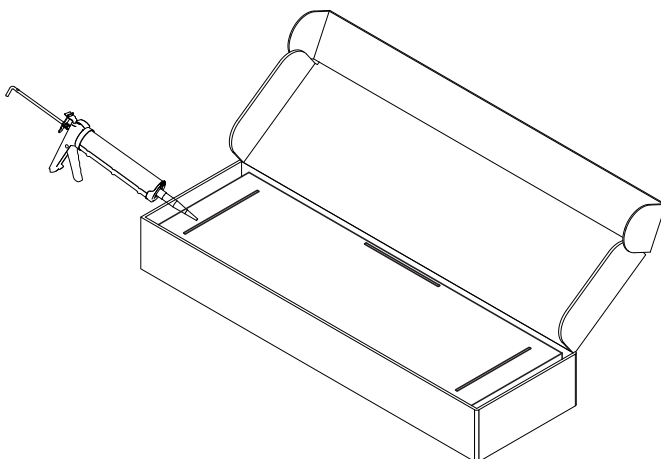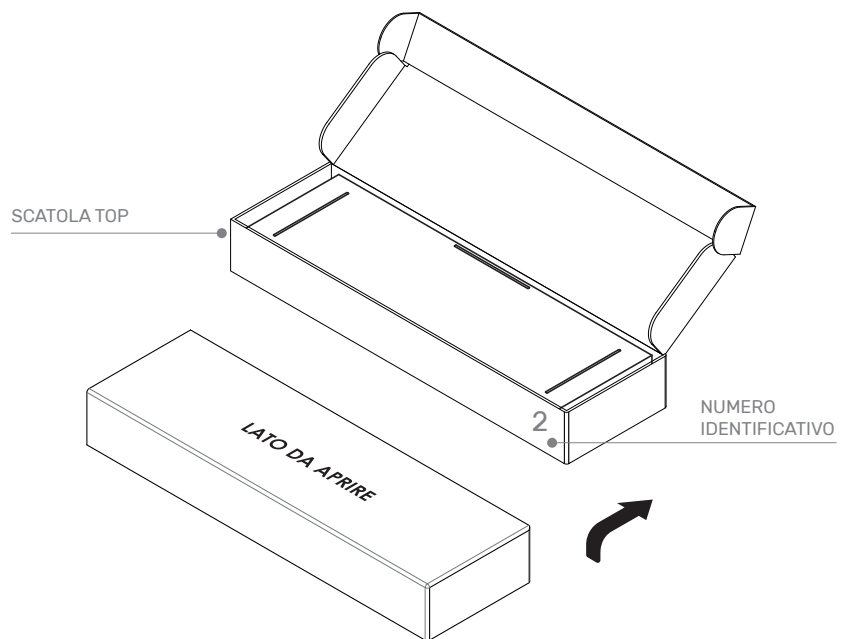



**6.** Siliconare le fresate presenti sul pannello TOP (vedi pag. 5).

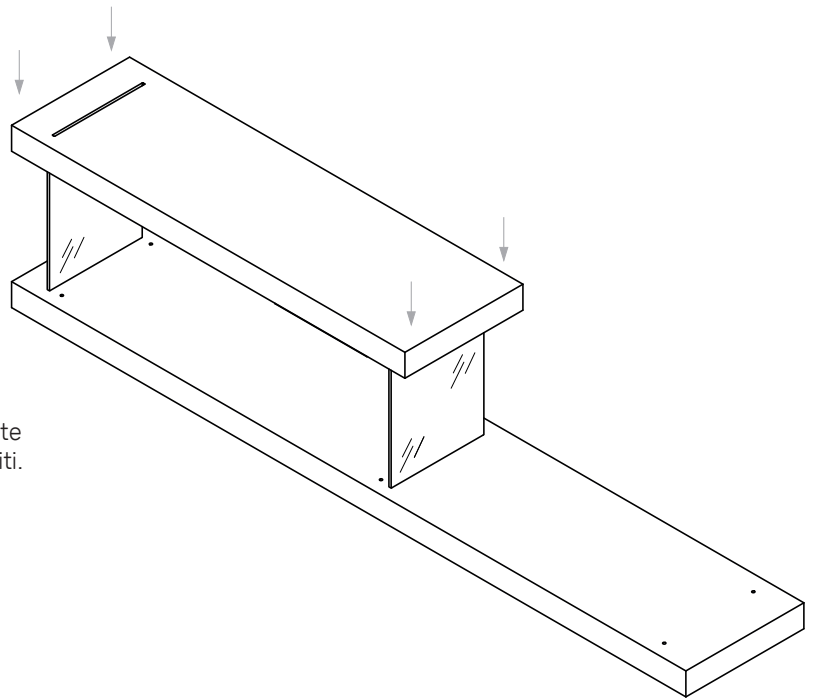


- 7.** Posizionare la seconda mensola sulle spallette e sullo schienale già precedentemente inseriti.
- Allineare tutte le spallette in corrispondenza delle fessure e fare pressione sulla mensola assicurandosi che le spallette ricoprano totalmente la fresata.

- 8.** Assicurarsi che la seconda mensola sia riposta correttamente sulle spallette di cristallo.
- In caso contrario, ruotarla di 180°.

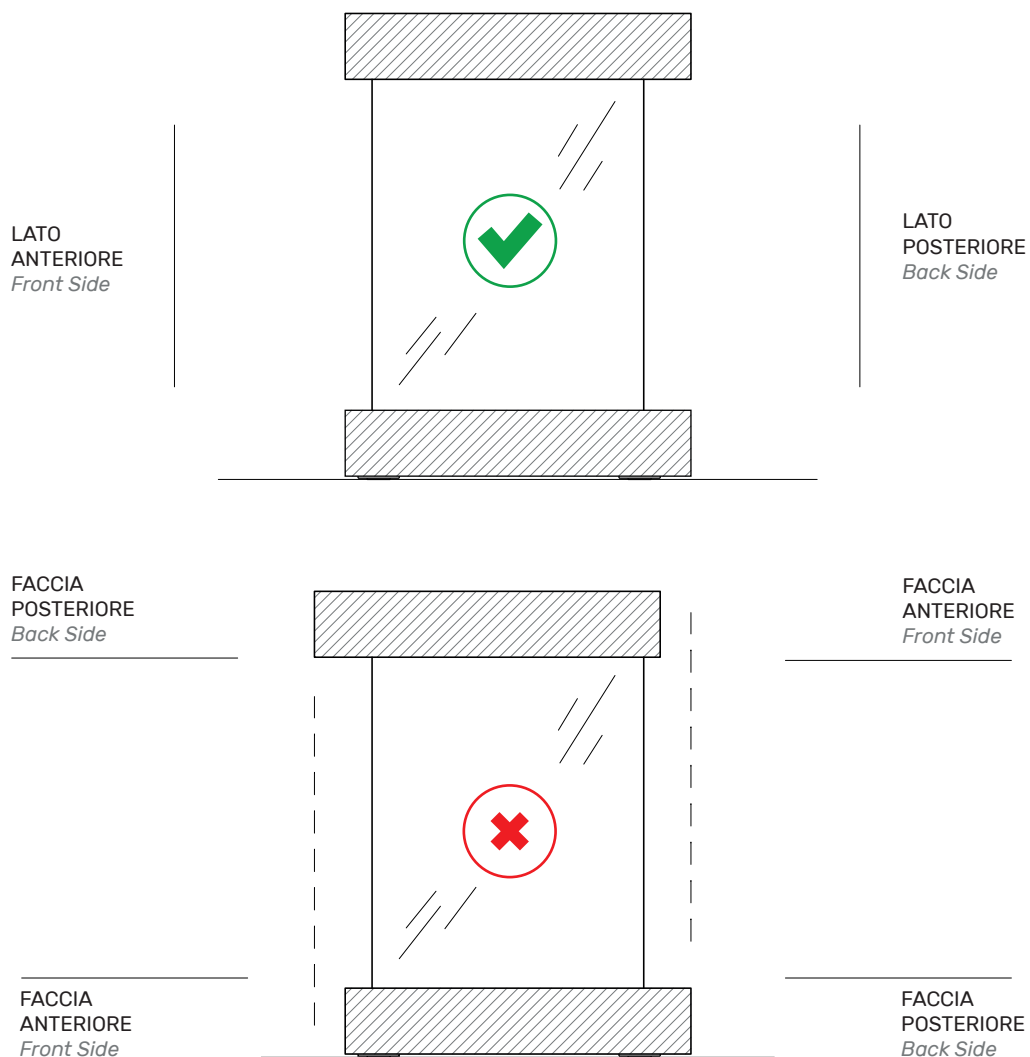

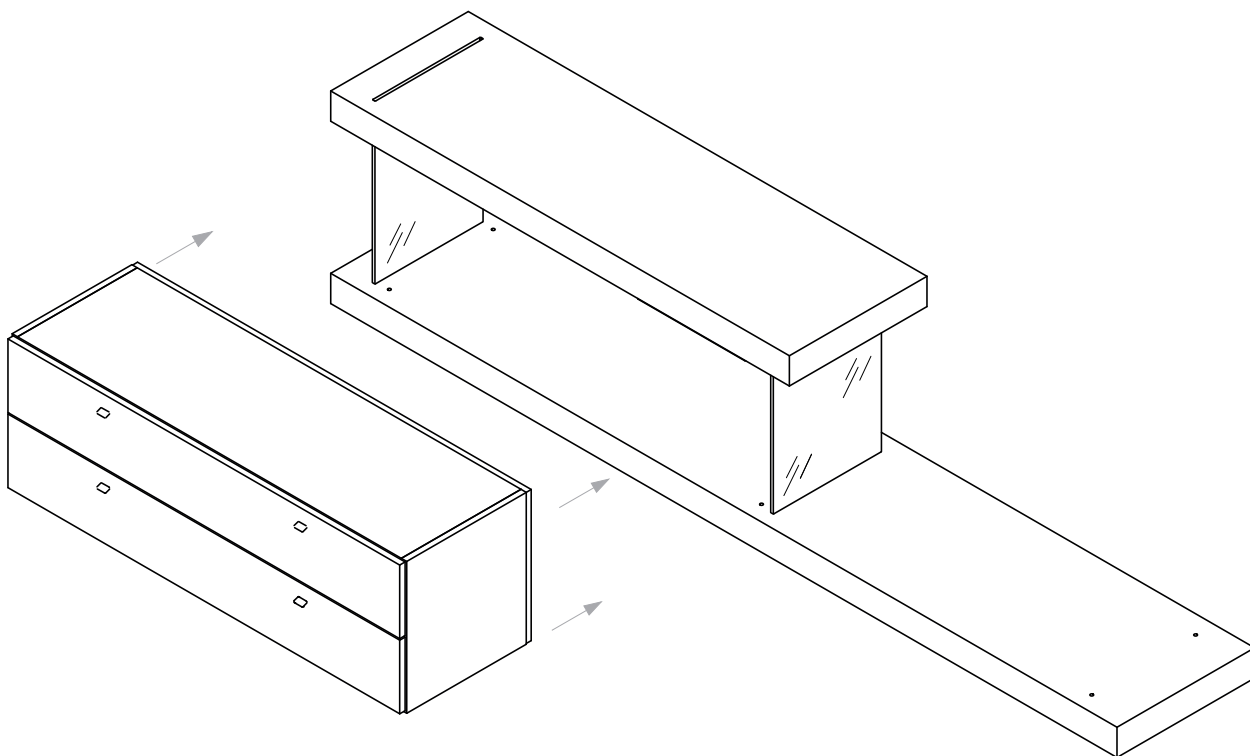

- 9.** Con il telaio completato, inserire la cassettera consultando le relative schede di montaggio riguardo lo slittamento all'interno del vano libreria.

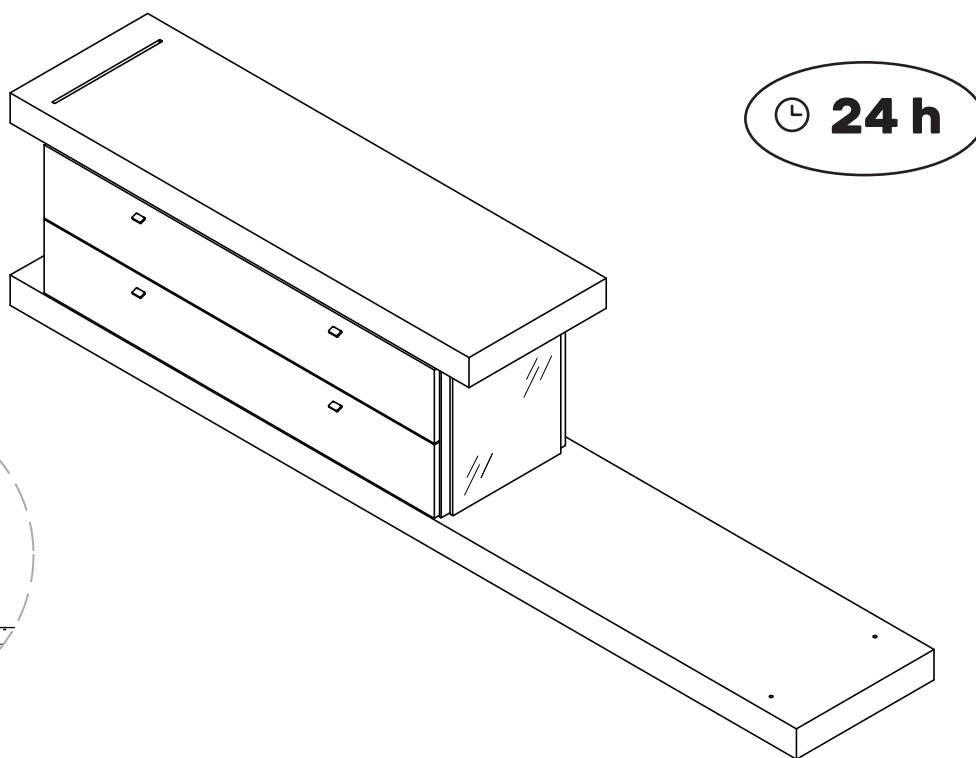



- 10.** Verificare nuovamente che la libreria sia in bolla.

- Lasciare asciugare il silicone per non meno di 24 ore prima di movimentare la libreria.
- Una volta collocata la libreria nello spazio desiderato, con l'ausilio di una livella, verificare nuovamente che la mensola in alto sia in bolla (vedi pag 3).







- 11.** Siliconare la fresata presente sul secondo pannello. Successivamente estrarre la spalletta corta e alloggiarla nella relativa sede. **Fare pressione sulla spalletta assicurandosi che sia inserita totalmente.**

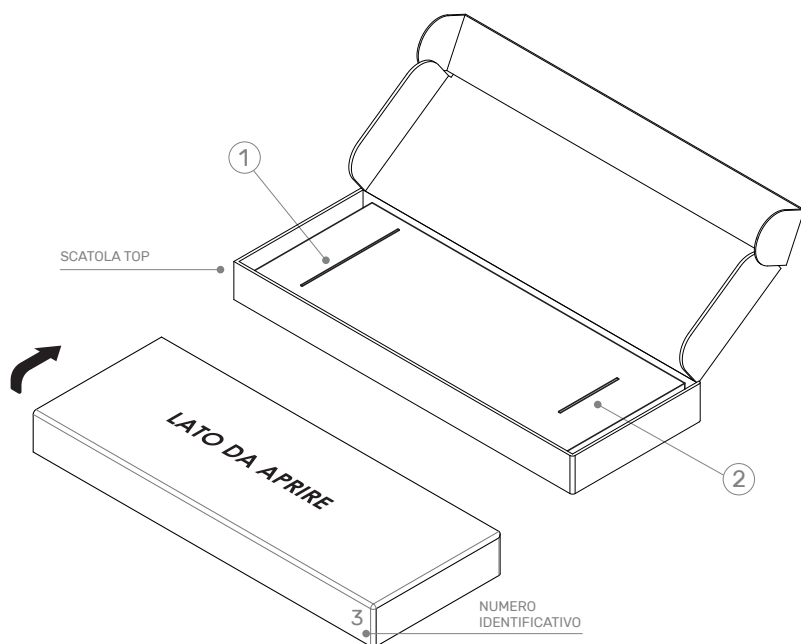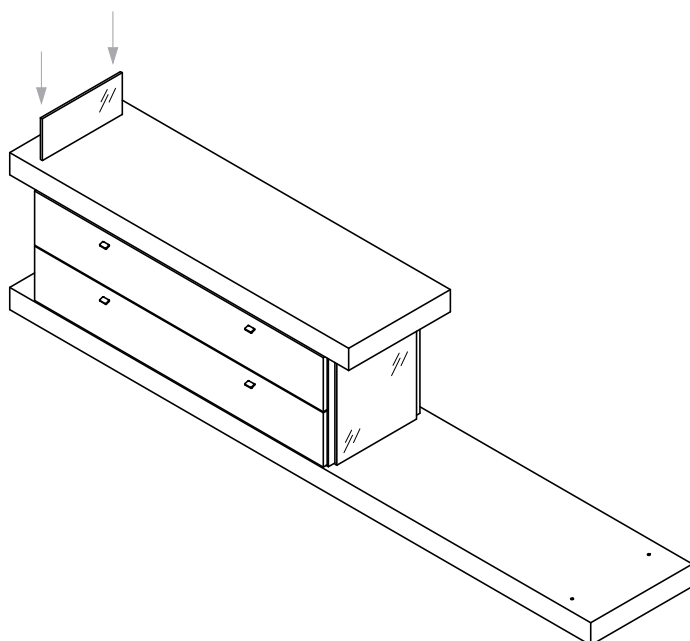


- 12.** Procedere con l'incollaggio del pannello nr. 3.

- FRESATA 1: non siliconare
- FRESATA 2: siliconare tutta la fresata **(l'applicazione solo in piccole quantità in questo caso risulterà insufficiente).**

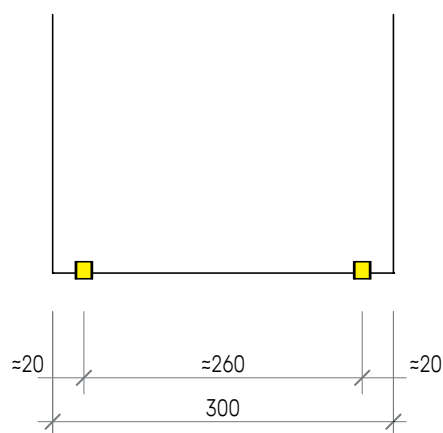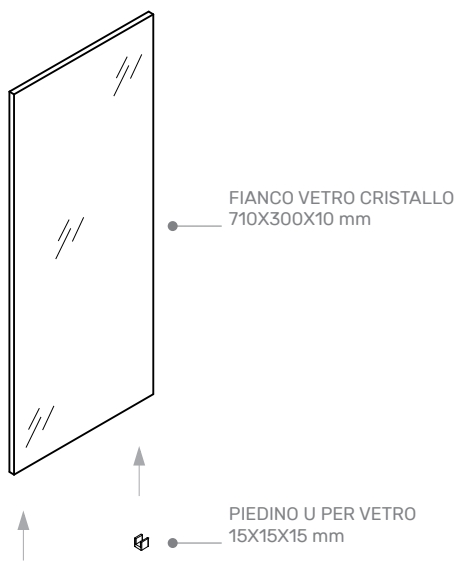


- 13.** Estrarre con attenzione il fianco per il piano scrivania.


- Applicare in uno dei due lati corti i piedini in ottone. Tenere una distanza dal margine esterno di circa 20 mm.

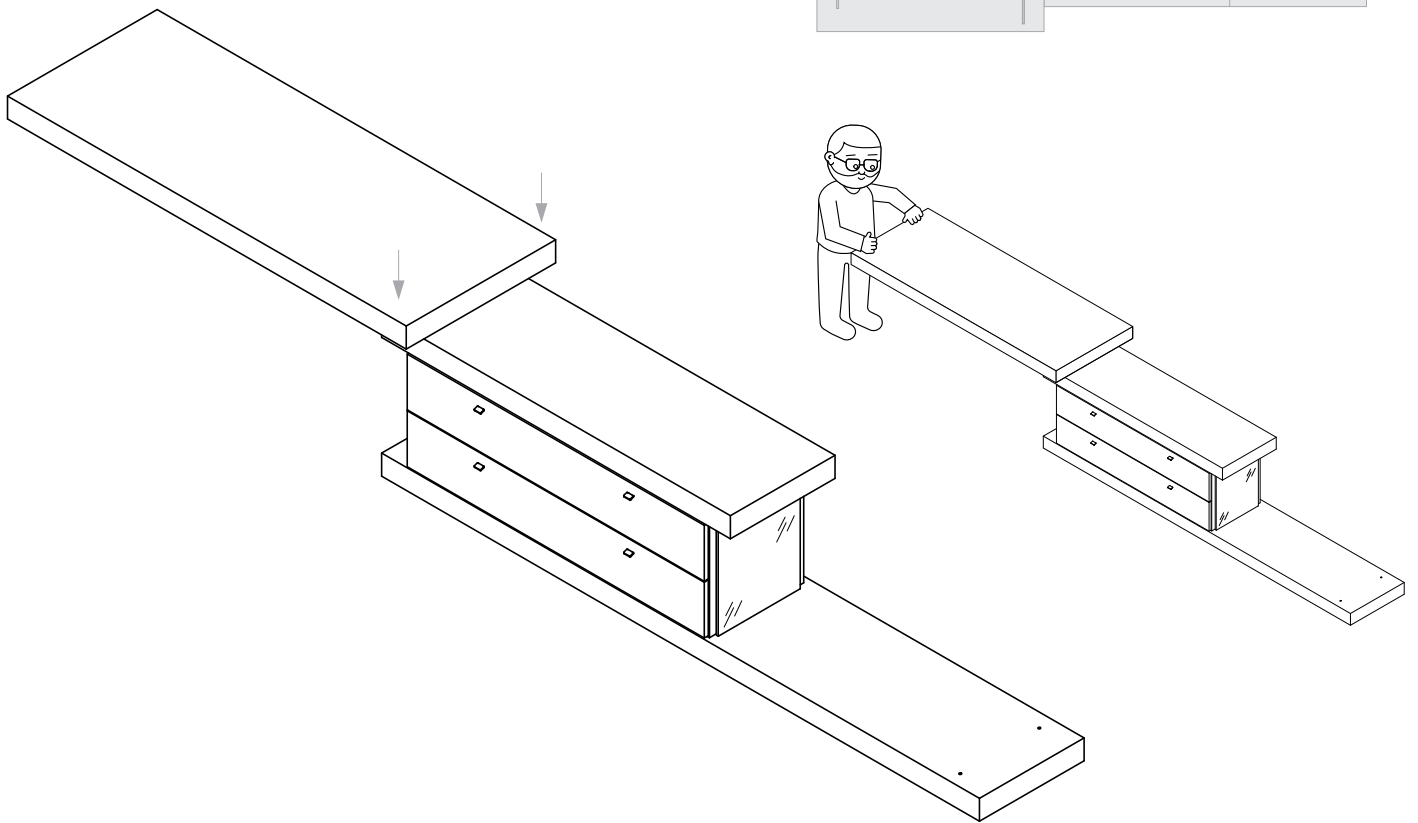


**14.** Ribaltare il piano scrittoio collocando la sede più lunga sulla spalletta precedentemente inserita.  
**L'operazione va eseguita come minimo in 2 persone.**

- **Mantenendo rigorosamente il piano orizzontale,** procedere con l'inserimento della spalla in cristallo facendo attenzione agli urti.
- Fare pressione sul piano assicurandosi che sia inserita totalmente (fresata profonda 40 mm).

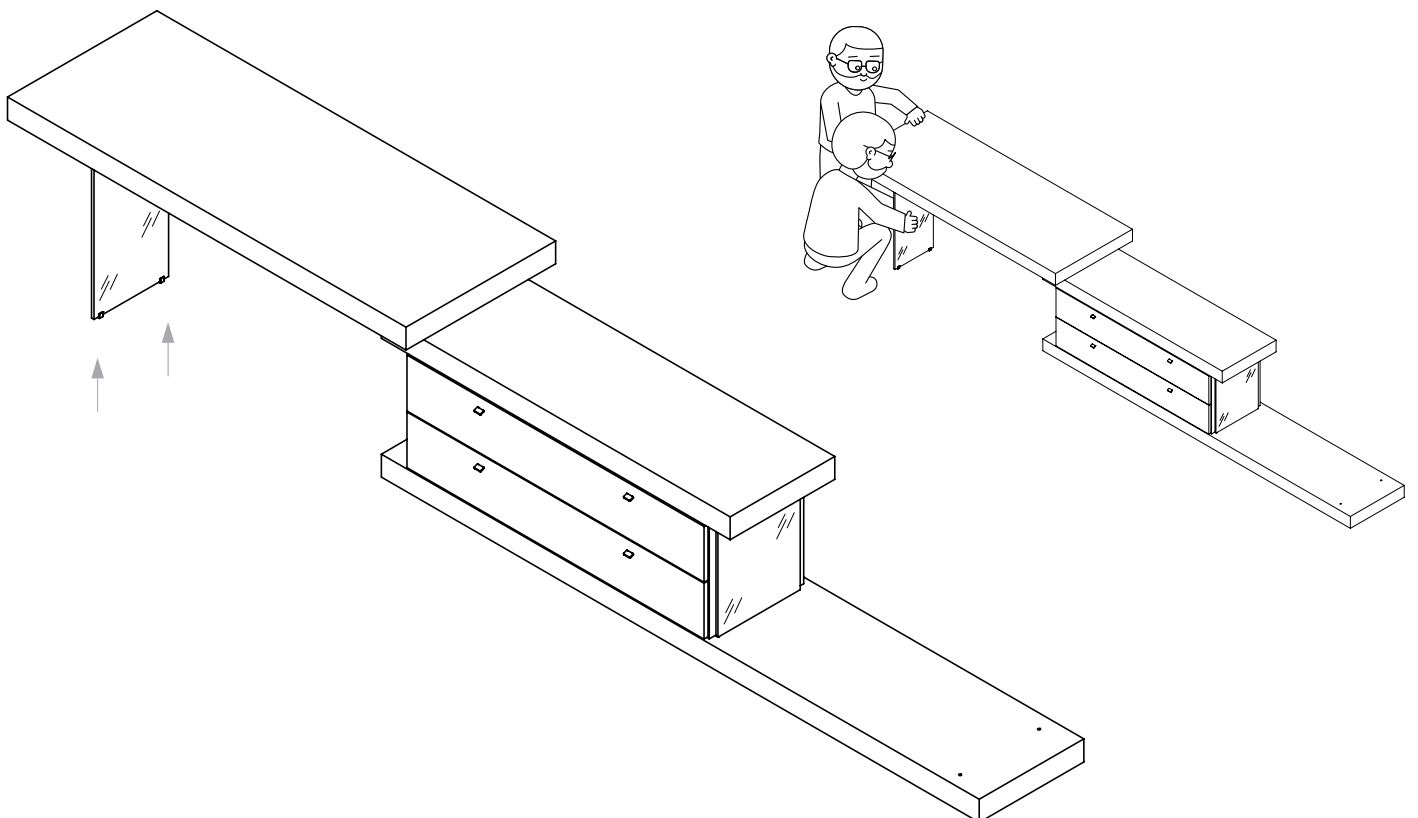

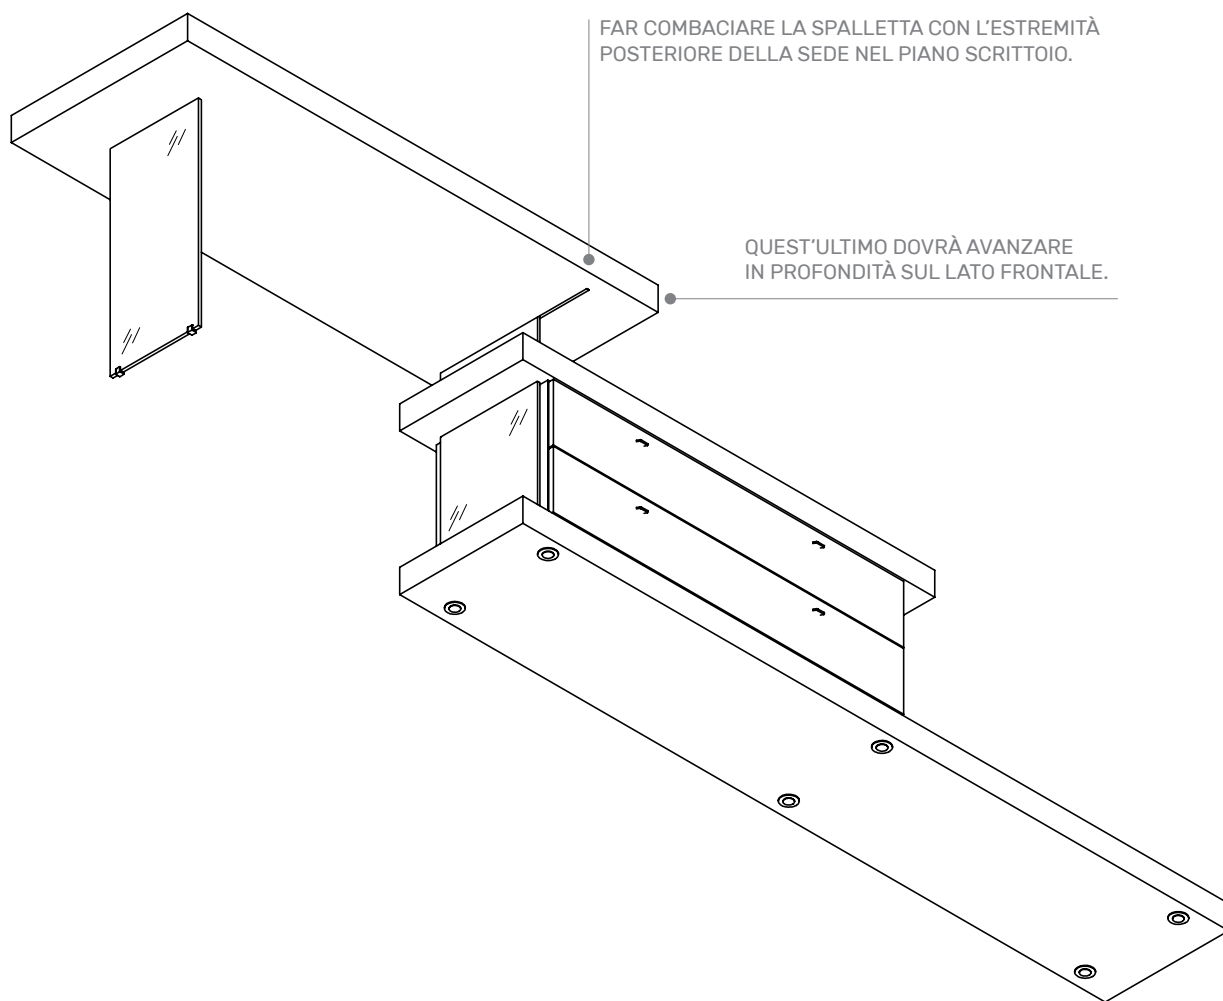

LATO  
ANTERIORE  
*Front Side*


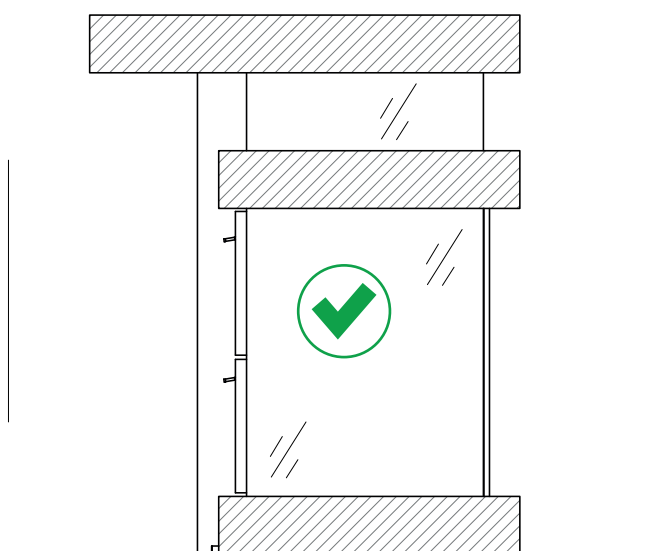


LATO  
POSTERIORE  
*Back Side*

**15.** Assicurarsi che la terza mensola (piano scrittoio) sia riposto correttamente sulle spallette di cristallo.

- Verificare nuovamente che la libreria sia in bolla.
- **Lasciare asciugare il silicone per non meno di 24 ore prima di movimentare la libreria.**

🕒 **24 h**

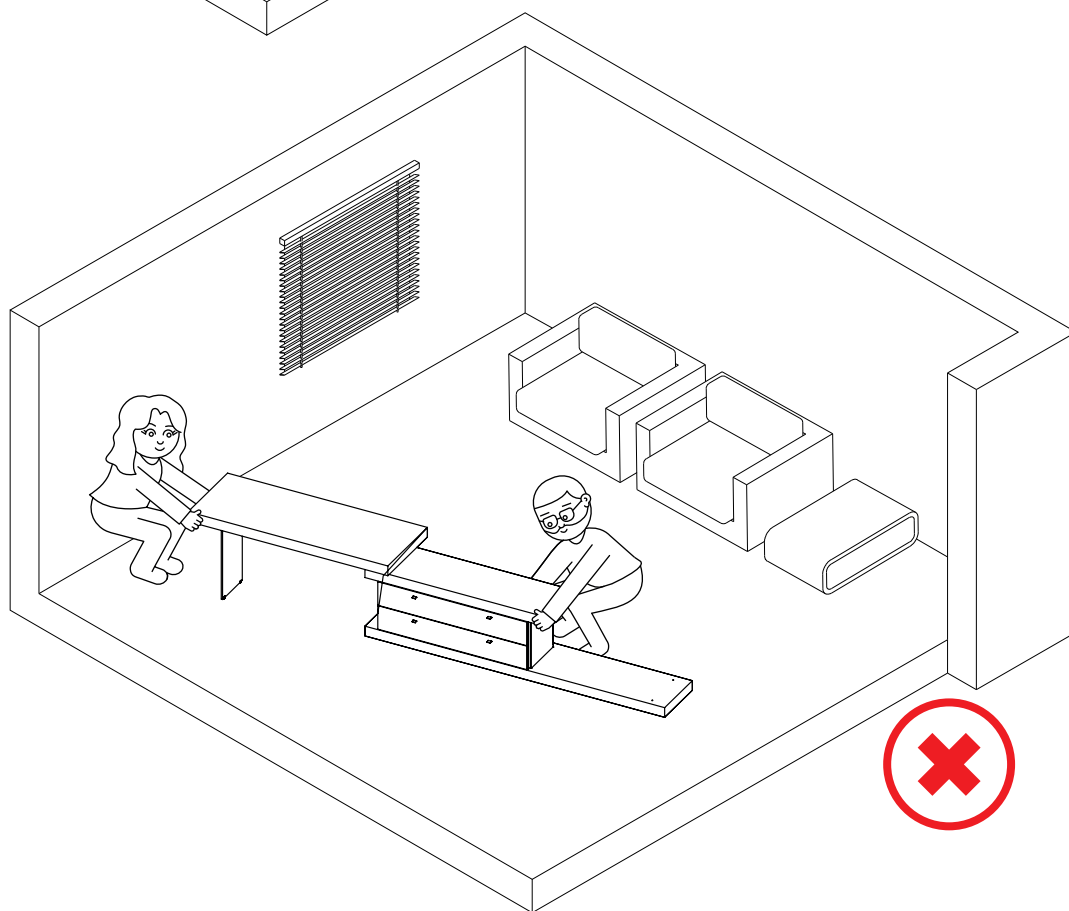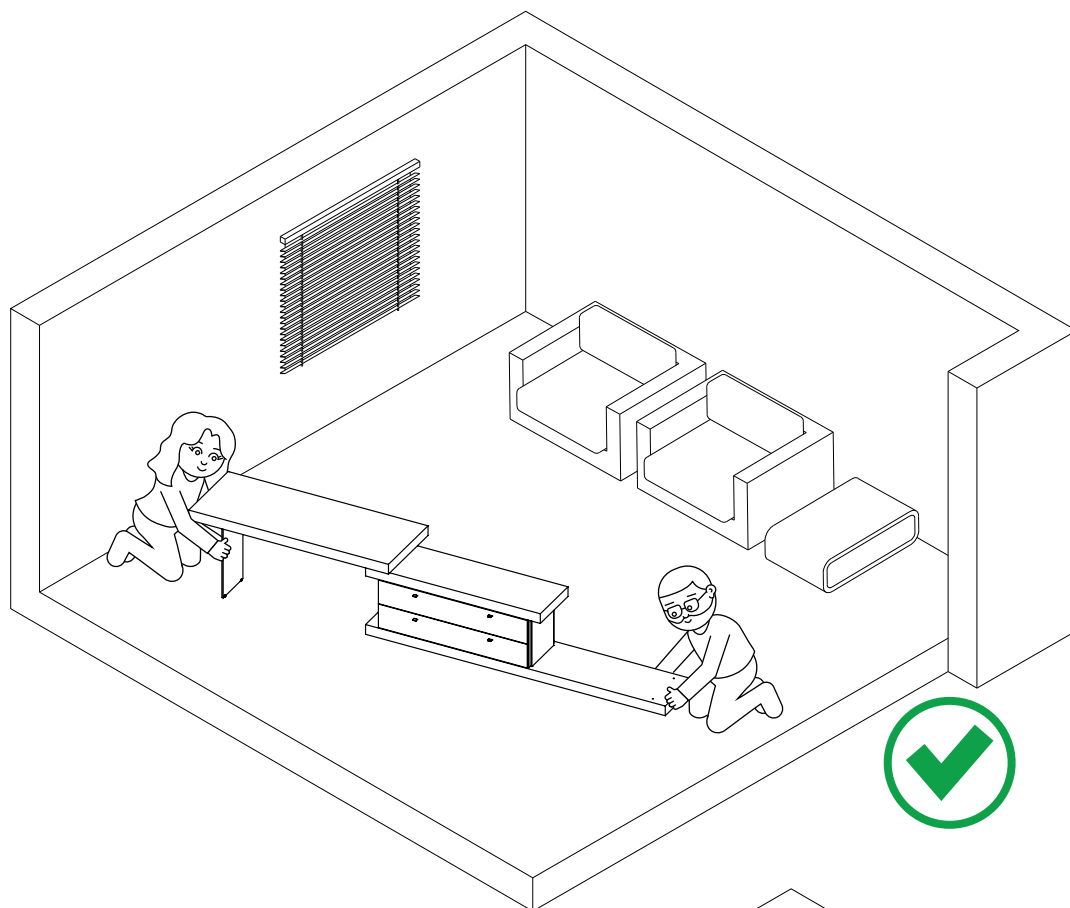

- 16.** Ogni qual volta si desideri spostare la libreria da uno spazio ad un altro, **agire esclusivamente sulla mensola di base e mai su quella superiore.** Nel caso del piano scrittoio, sarà necessario staccarlo dalla sede non siliconata.



[www.formesgroup.it](http://www.formesgroup.it)