


# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

## Librerie F2 Modello - Ex Line

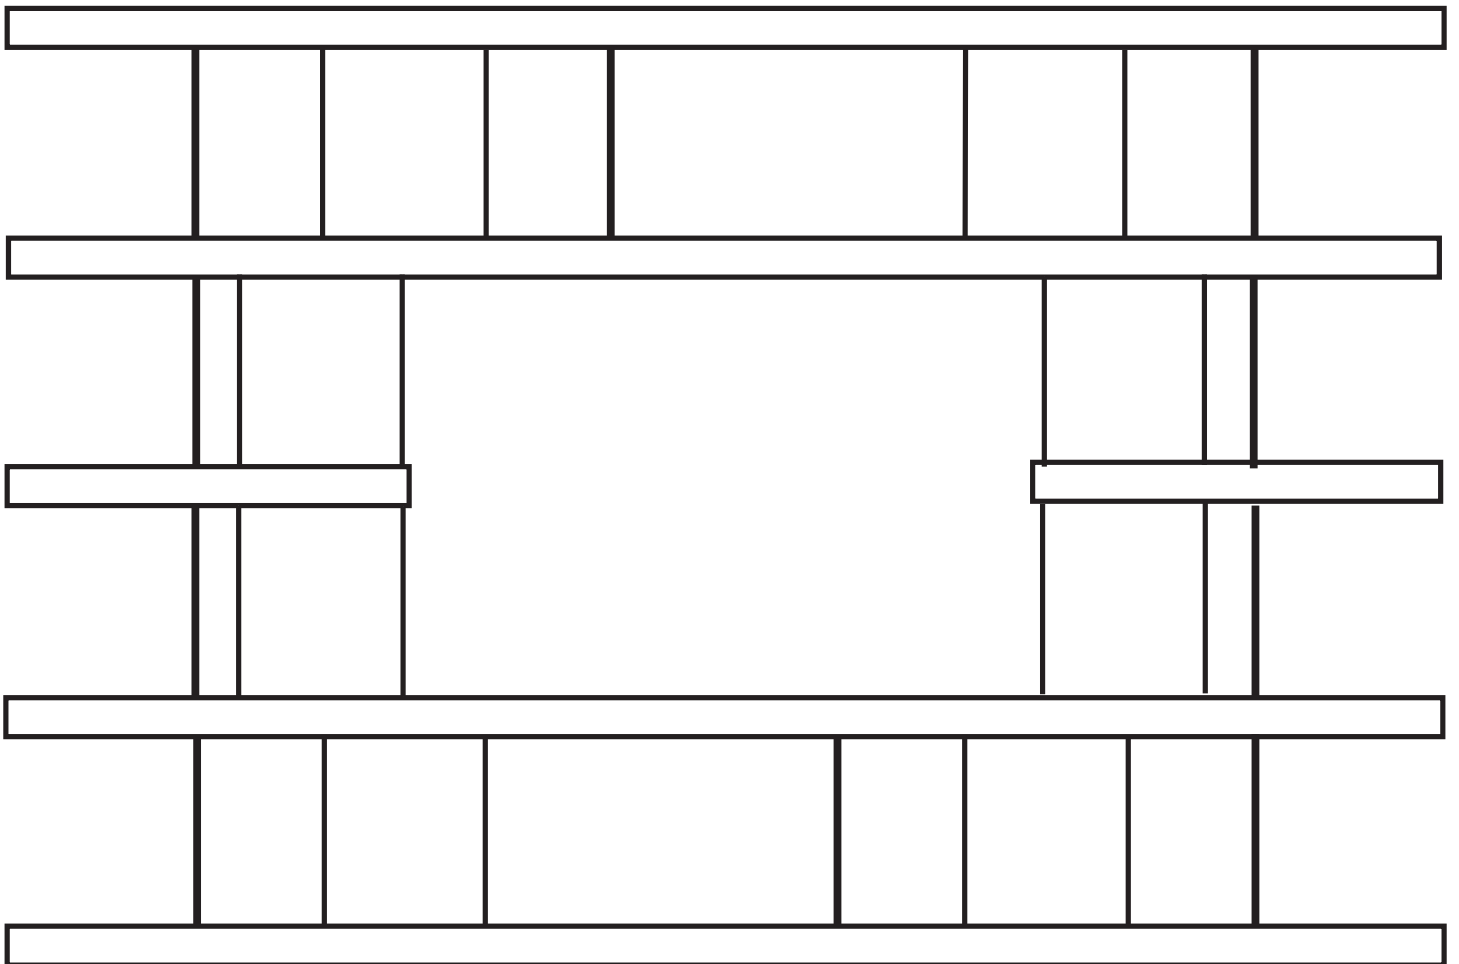



## **AVVERTENZE**

- SI CONSIGLIA DI ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE DELLE MENSOLE ALMENO IN DUE PERSONE.
- NON APPLICARE FORZA SULLE MENSOLE SUPERIORI O SULLE SPALLETTE DI VETRO.

## **ISTRUZIONI DI MONTAGGIO LIBRERIA F2 - MODELLO EX LINE**

PROGETTATO da Arch. Tommaso Cecchetti

PRODOTTO da Forme's di Secchi Enrico Srl Via S. M. Maddalena, 73 - 22060 (CO) | P.I. 01366930137

DIMENSIONI mm 3.000 x 2.008 x 420

### ULTERIORI INFORMAZIONI SUL MONTAGGIO

Per ulteriori informazioni sulle istruzioni di montaggio, visionare il video presente nella rispettiva scheda prodotto su [www.formesgroup.it](http://www.formesgroup.it).

### ASSISTENZA CLIENTI


Tel. +039 031 763199

[assistenza@formesgroup.it](mailto:assistenza@formesgroup.it)

Orari lunedì-venerdì 8-12 / 13.30-19 | sabato 8-12

Manuale istruzioni di montaggio realizzato in data novembre 2022


## STRUMENTI NECESSARI PER EFFETTUARE IL MONTAGGIO

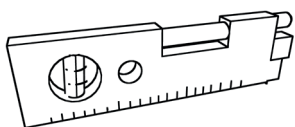


LIVELLA A BOLLA




CACCIAVITE A STELLA

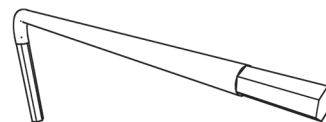

CHIAVE A BRUGOLA ESAGONALE  
(in dotazione)

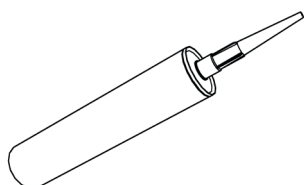


SILICONE TRASPARENTE NEUTRO PER VETRO,  
IN CARTUCCIA, CON BECCUCCIO DOSATORE

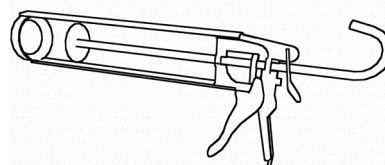


PISTOLA PER SILICONE



## NON COMPIERE LE SEGUENTI OPERAZIONI DURANTE E DOPO IL MONTAGGIO

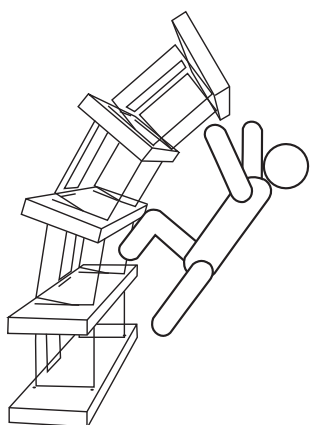


NON APPENDERSI E NON TIRARE  
CON FORZA LE MENSOLE:  
RISCHIO RIBALTAMENTO LIBRERIA

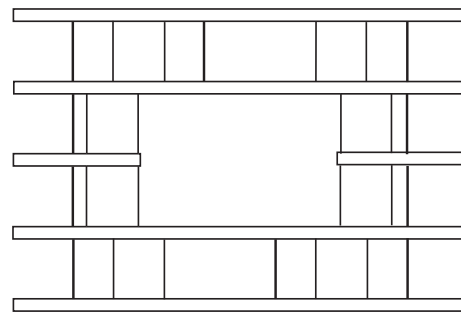


PER SPOSTARE LA LIBRERIA,  
AGIRE ESCLUSIVAMENTE SULLA  
MENSOLA DI BASE



## TACCHE DI SEGNALAZIONE

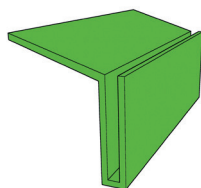


TACCA DI SEGNALAZIONE FACCIA SUPERIORE

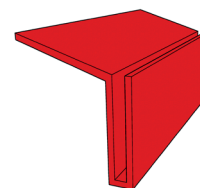

TACCA DI SEGNALAZIONE FACCIA INFERIORE

**N.B.**

## INDICAZIONI PER APPLICARE IL SILICONE NELLE INCISIONI

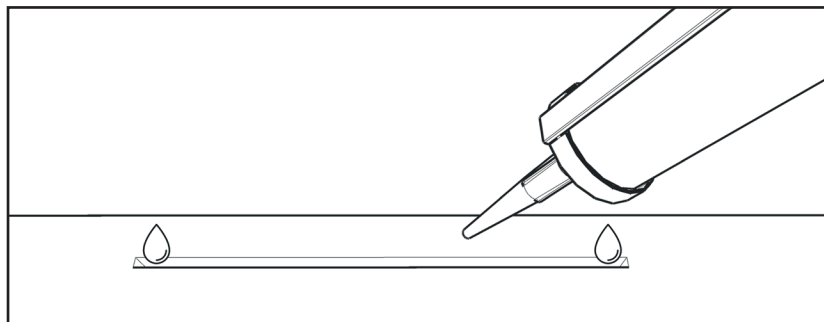

Applicare una piccola quantità di silicone solo agli estremi interni delle incisioni, al fine di garantire una facile futura rimozione delle spallette dalle mensole.

---


## INDICAZIONI PER APRIRE LA CASSA DELLE SPALLETTE VETRATE




Posizionare la cassa a terra, con la scritta rivolta verso l'alto.




Allentare tutte le viti del coperchio, con il cacciavite.

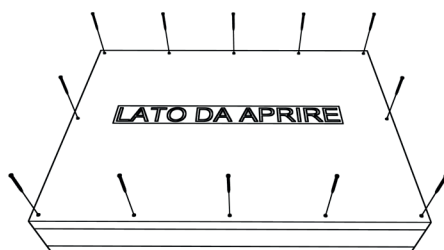

Sfilare tutte le viti per liberare il coperchio.

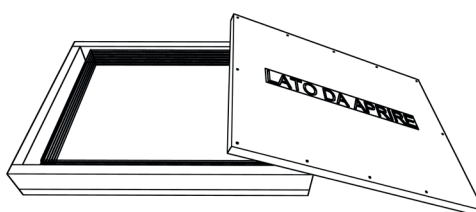


Sollevarre il coperchio dalla cassa.

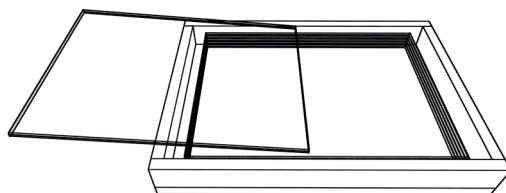

Impugnare le spallette vetrate una alla volta e sfilarle con attenzione dalla cassa.


# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

# 1

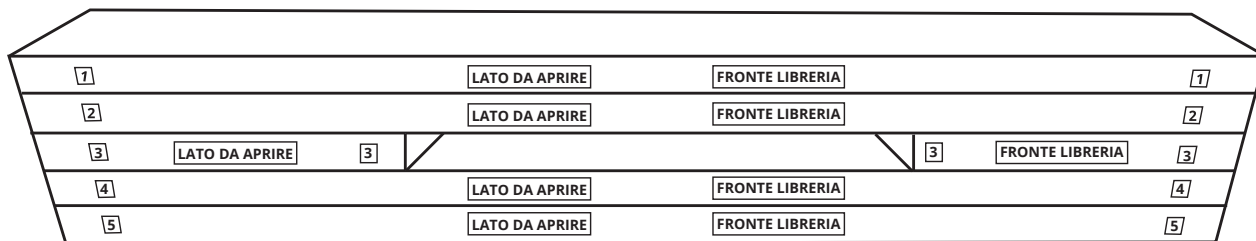


Impilare le scatole, dalla numero 5 alla numero 1, con scritte e numeri rivolti verso di voi.

# 2

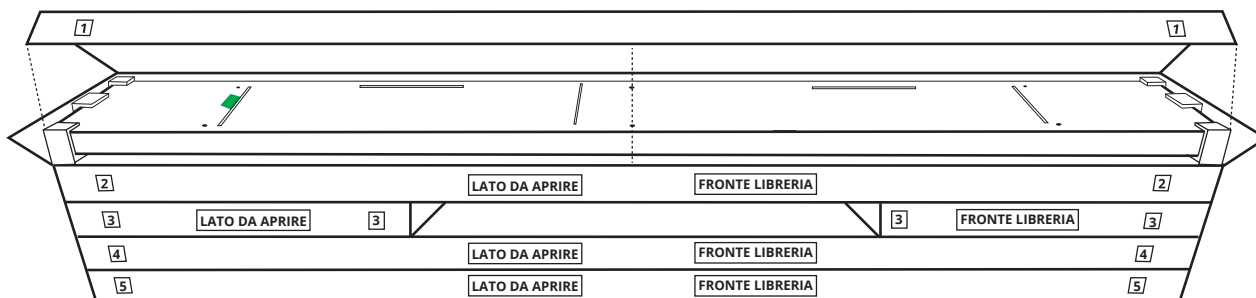


Aprire la scatola numero 1.

# 3

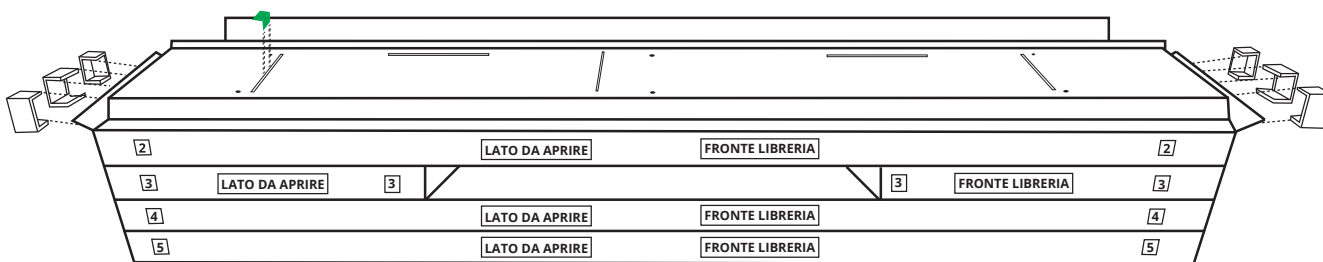

Rimuovere tutte le protezioni di polistirolo e la tacca di colore verde.

# 4

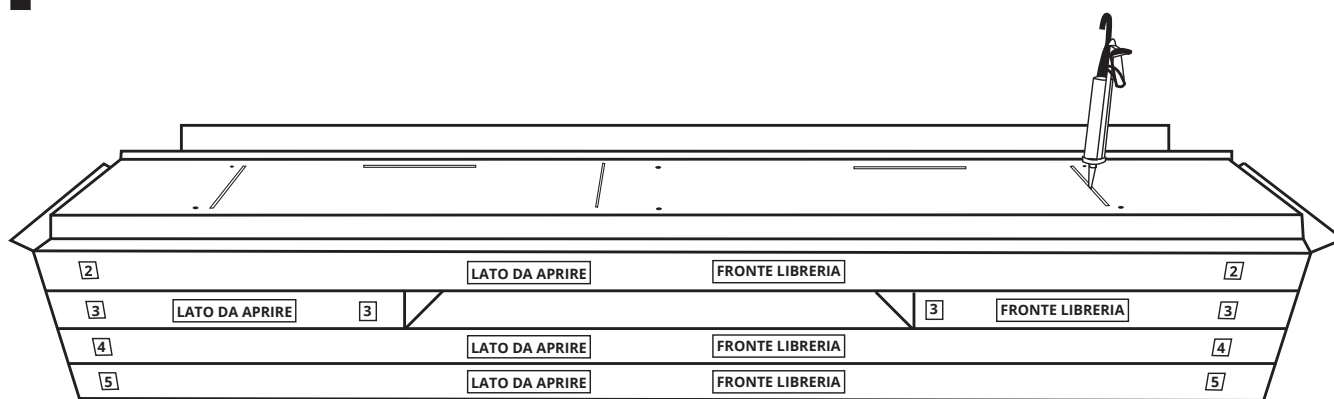

Applicare il silicone nelle incisioni come da indicazioni.

# 5




Posizionare la mensola numero 1 a terra, nello spazio destinato alla libreria. Con l'ausilio di una livella verificare che la mensola sia in piano.

# 6




Oppure con la chiave a brugola in dotazione, regolare l'altezza dei piedini, agendo sui 6 dadi di regolazione posti in corrispondenza di ogni piedino.

# 7

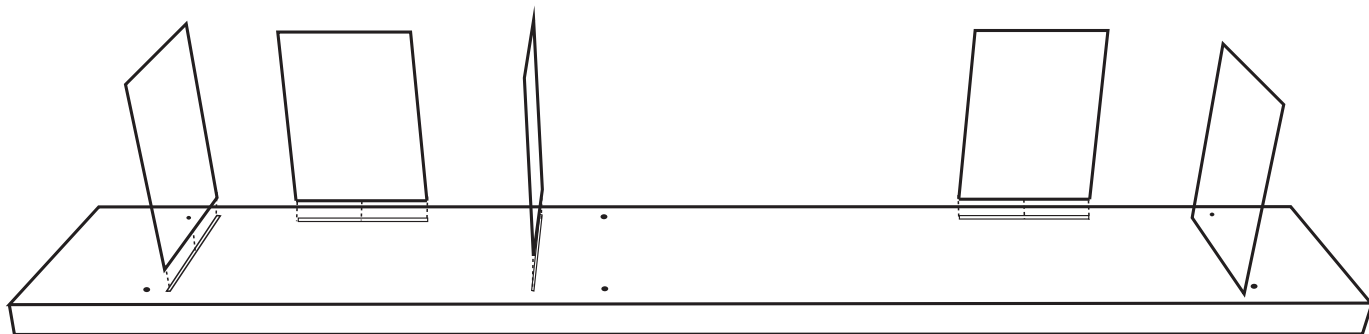


Inserire tutte le 5 spallette vetrate nelle incisioni.

# 8

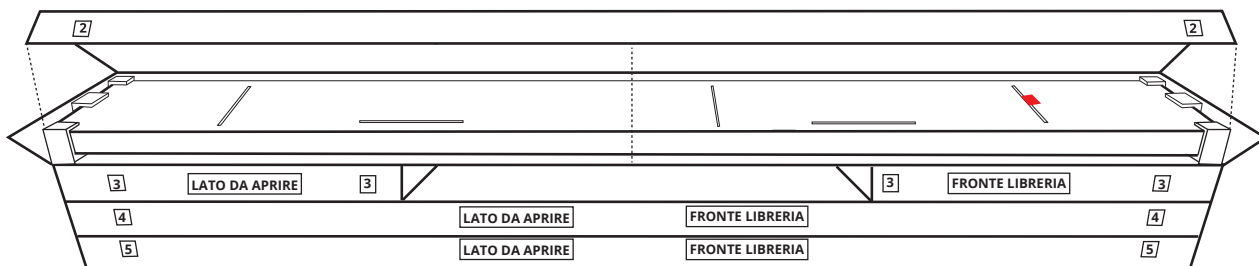

Aprire la scatola numero 2.


# 9

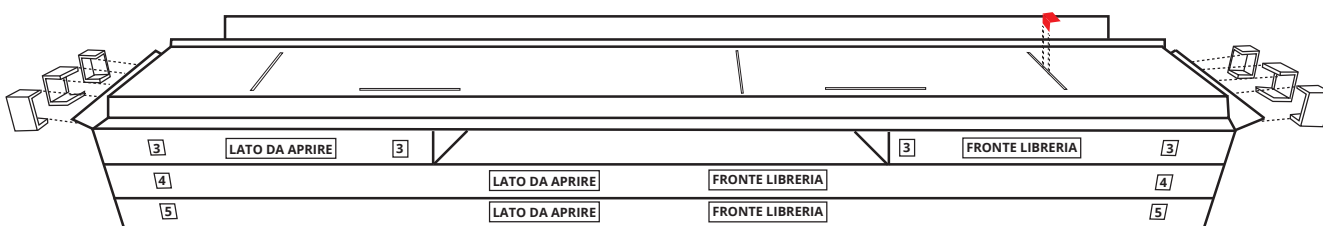

Rimuovere tutte le protezioni di polistirolo e la tacca di colore rosso.




# 10

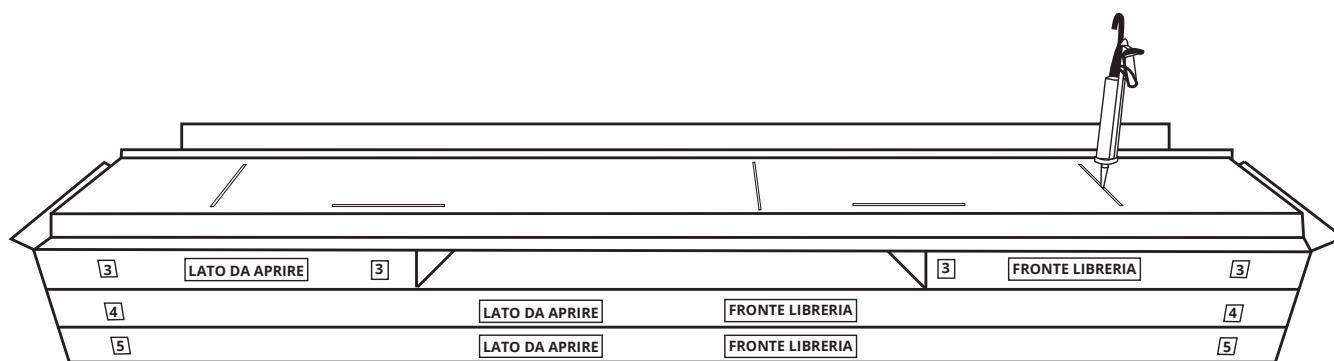


Applicare il silicone nelle incisioni come da indicazioni.

# 11

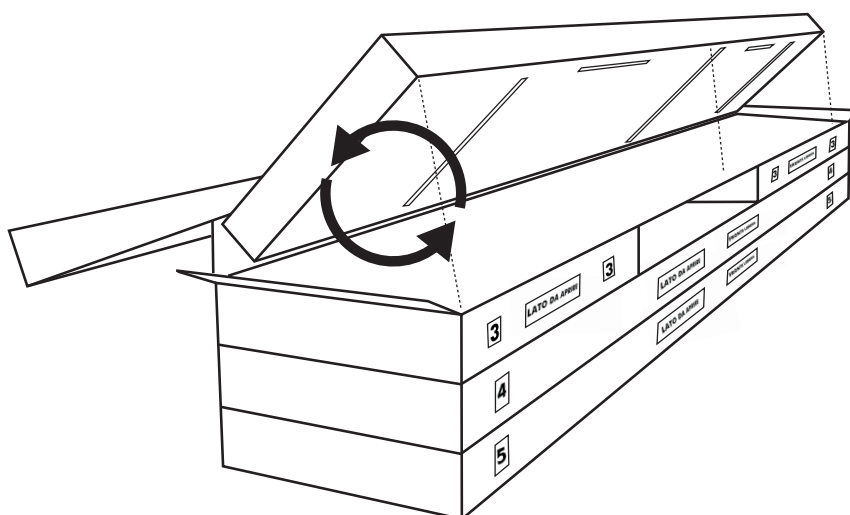

Ribaltare la mensola numero 2 di 180°.

# 12

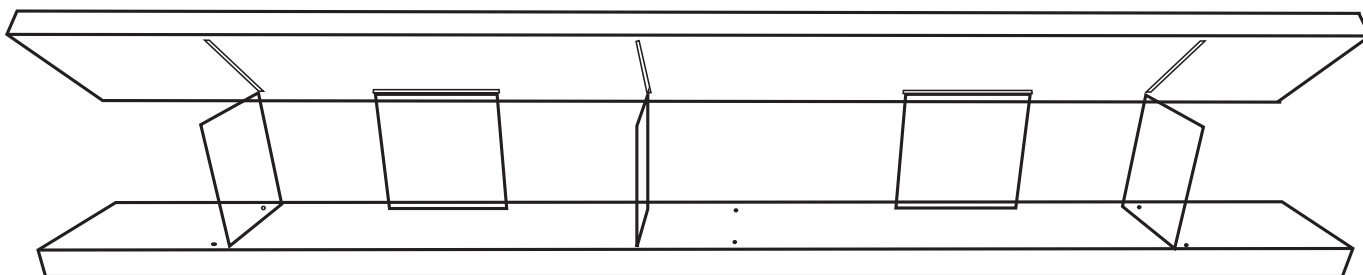


Posizionare la mensola numero 2 sulle spallette di vetro già montate sulla mensola numero 1. Allineare tutte le spallette in corrispondenza delle fessure. Fare pressione sulla mensola, assicurandosi che le spallette di vetro siano inserite fino in fondo nelle rispettive fessure.

# 13




Rimuovere la tacca di colore verde.

# 14

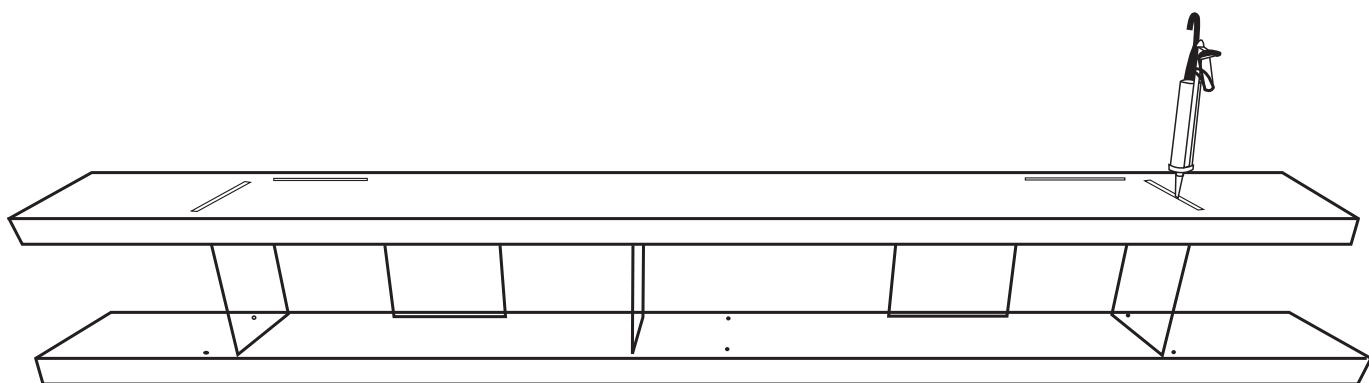


Applicare il silicone nelle incisioni come da indicazioni.

# 15

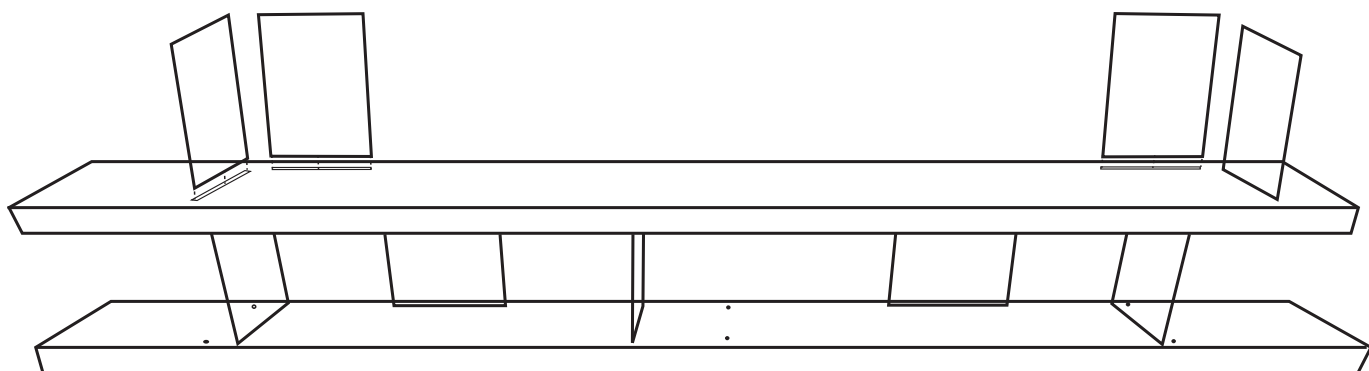


Inserire tutte le 4 spallette vetrate nelle incisioni.

# 16

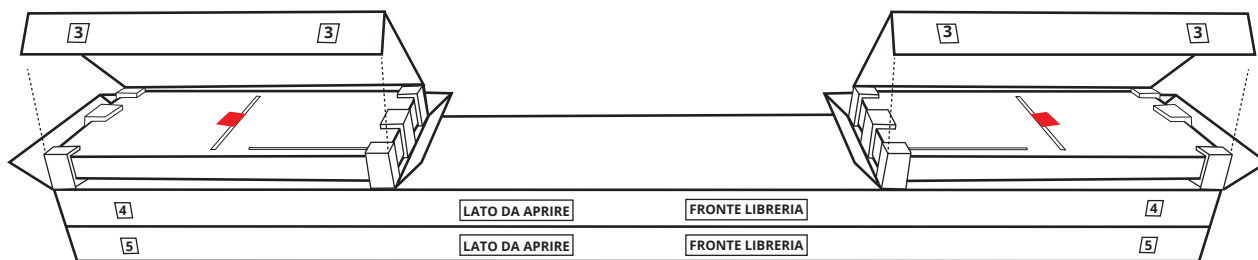


Aprire la scatola numero 3.

# 17

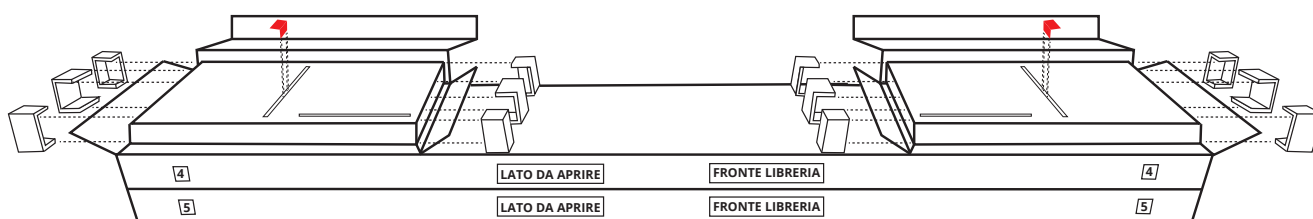


Rimuovere tutte le protezioni di polistirolo e le 2 tacche di colore rosso (una per ognuna della due mensole contenute nella scatola numero 3).

# 18

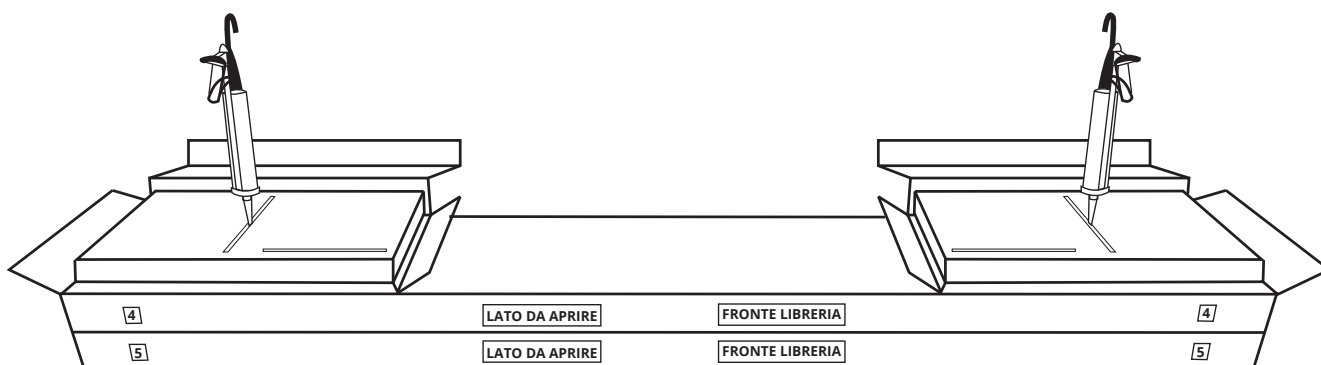


Applicare il silicone nelle incisioni come da indicazioni.

# 19

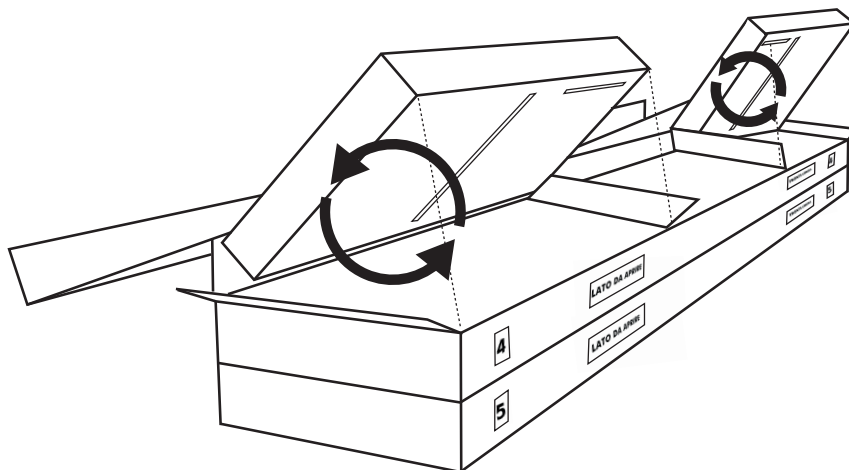


Ribaltare le due mensole numero 3 di 180° (una alla volta).

# 20

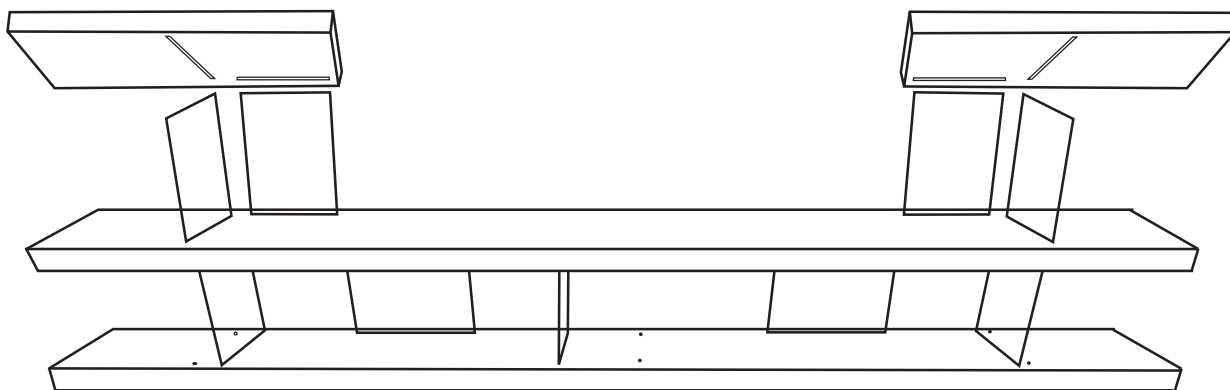


Posizionare le mensole numero 3 sulle spallette di vetro già montate sulla mensola numero 2. Allineare tutte le spallette in corrispondenza delle fessure. Fare pressione sulla mensola, assicurandosi che le spallette di vetro siano inserite fino in fondo nelle rispettive fessure.

# 21

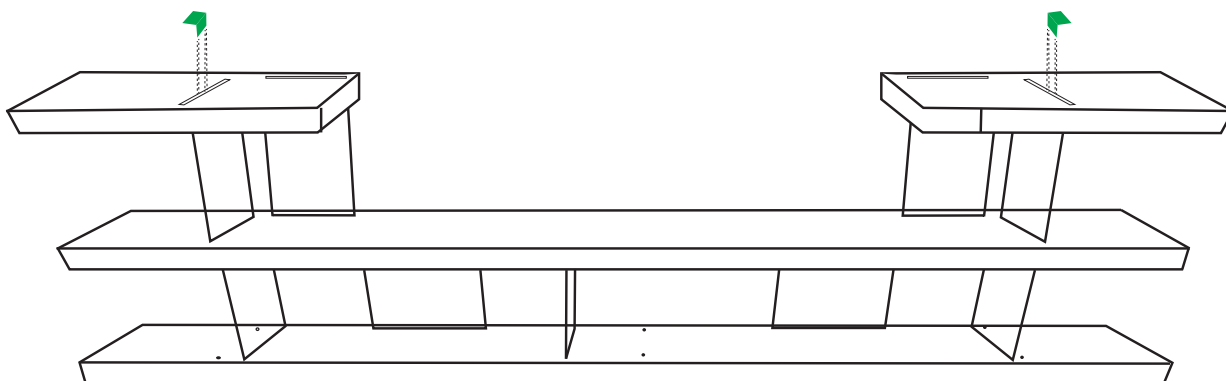


Rimuovere le tacche di colore verde.

# 22

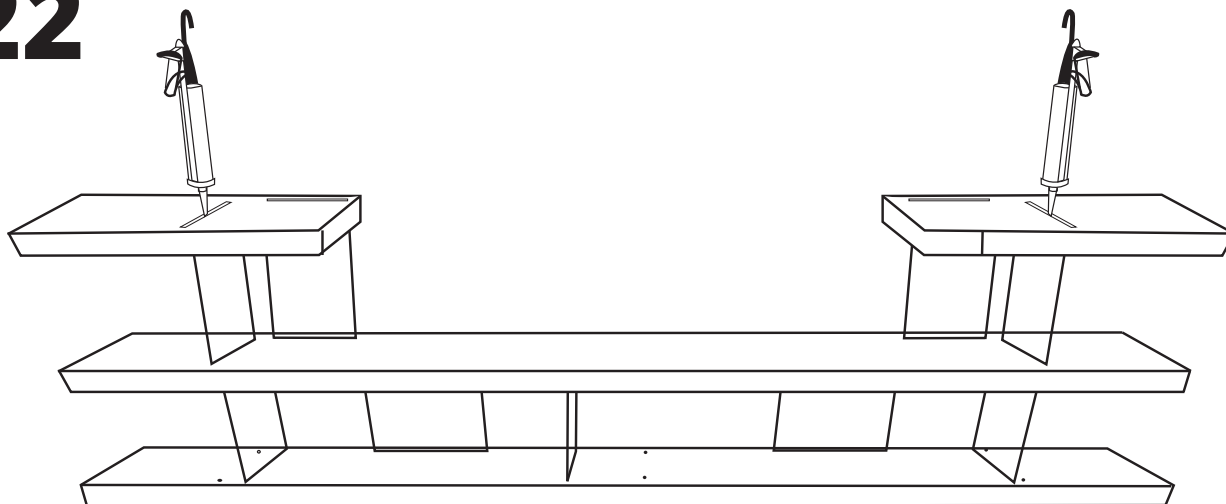


Applicare il silicone nelle incisioni come da indicazioni.

# 23

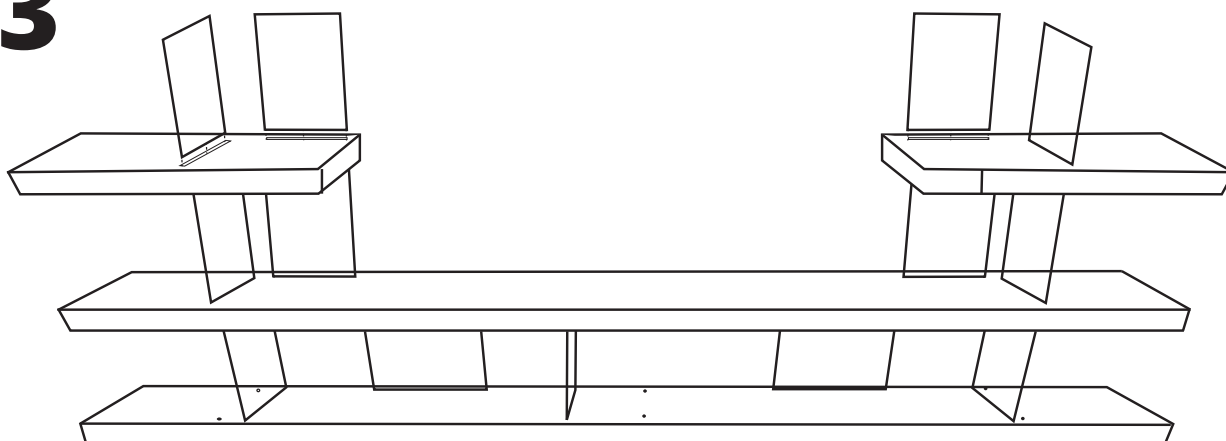


Inserire tutte le 4 spallette vetrate nelle incisioni.

# 24

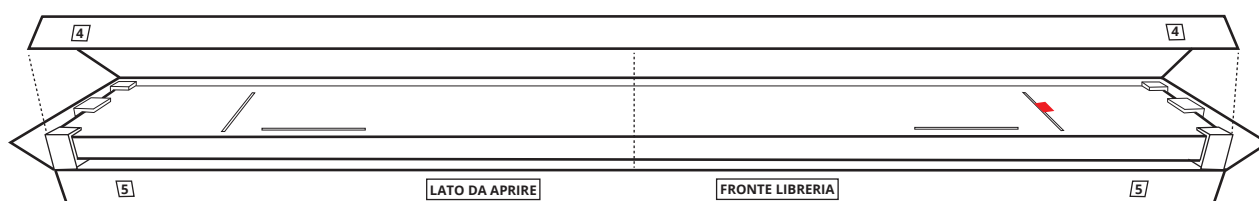


Aprire la scatola numero 4.

# 25

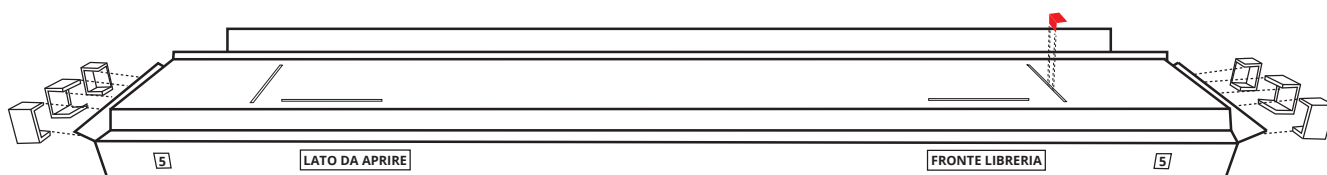


Rimuovere tutte le protezioni di polistirolo e la tacca di colore rosso.

# 26

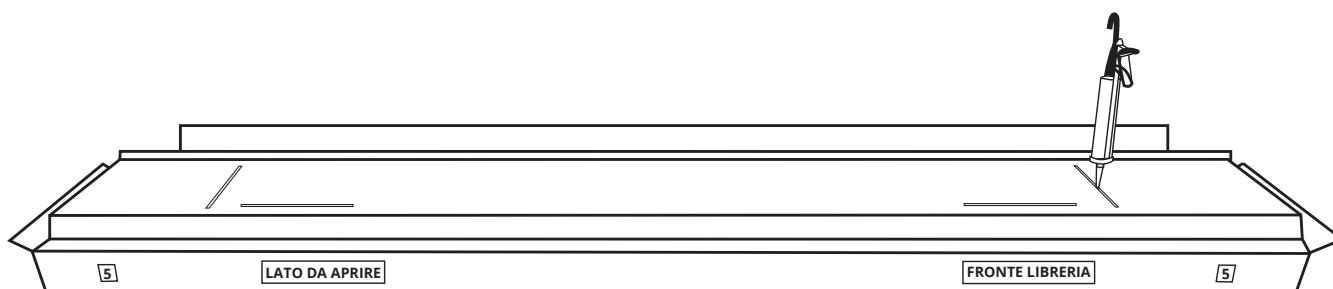


Applicare il silicone nelle incisioni come da indicazioni.

# 27

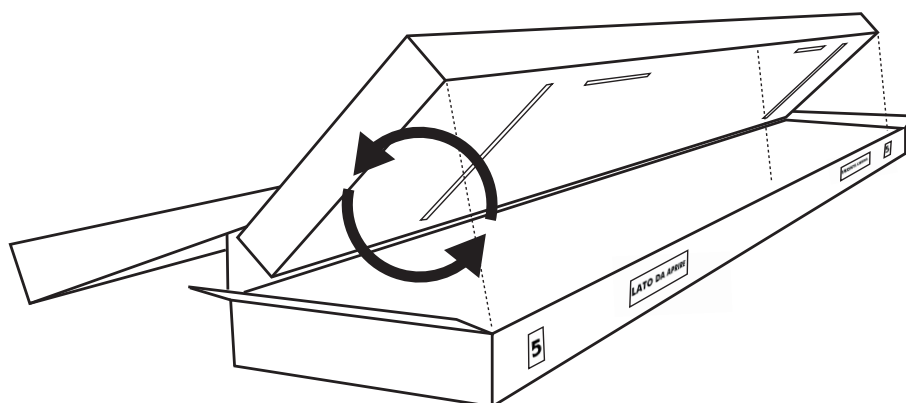


Ribaltare la mensola numero 4 di 180°.

# 28

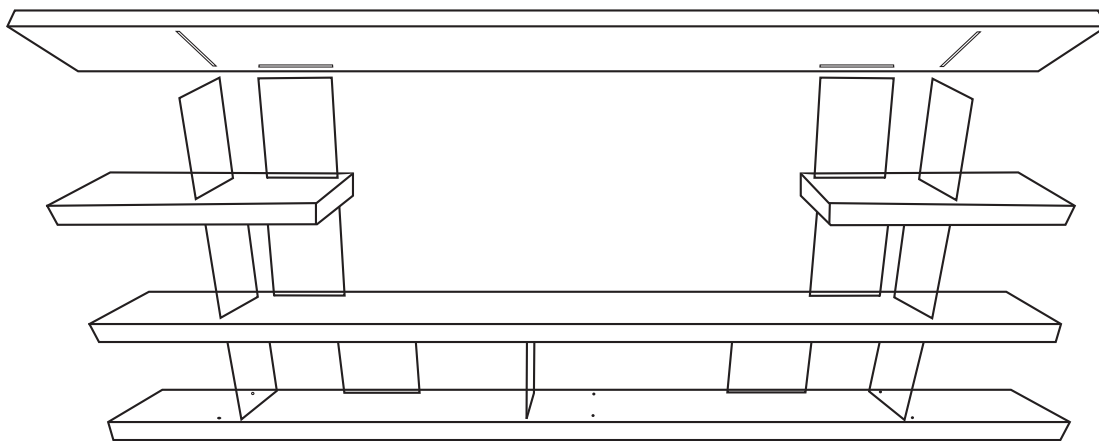


Posizionare la mensola numero 4 sulle spallette di vetro già montate sulle mensole numero 3. Allineare tutte le spallette in corrispondenza delle fessure. Fare pressione sulla mensola, assicurandosi che le spallette di vetro siano inserite fino in fondo nelle rispettive fessure.

# 29

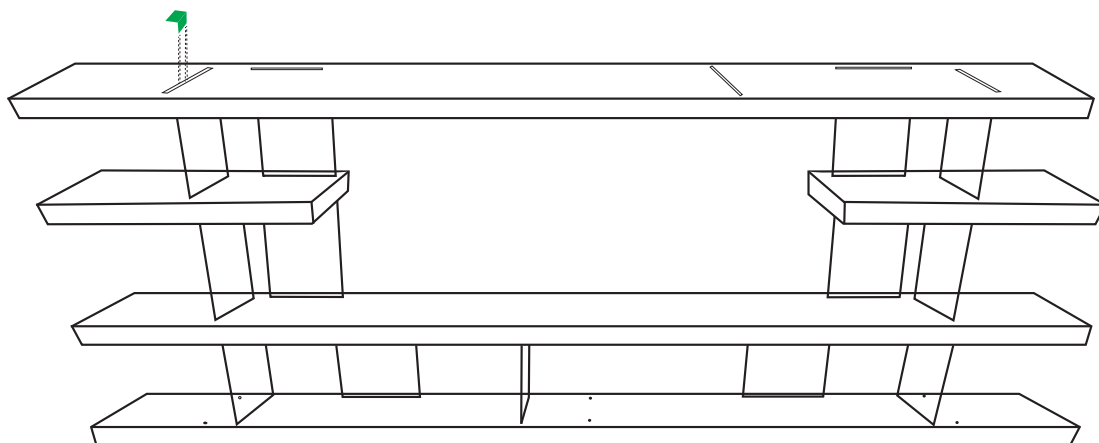


Rimuovere la tacca di colore verde.

# 30

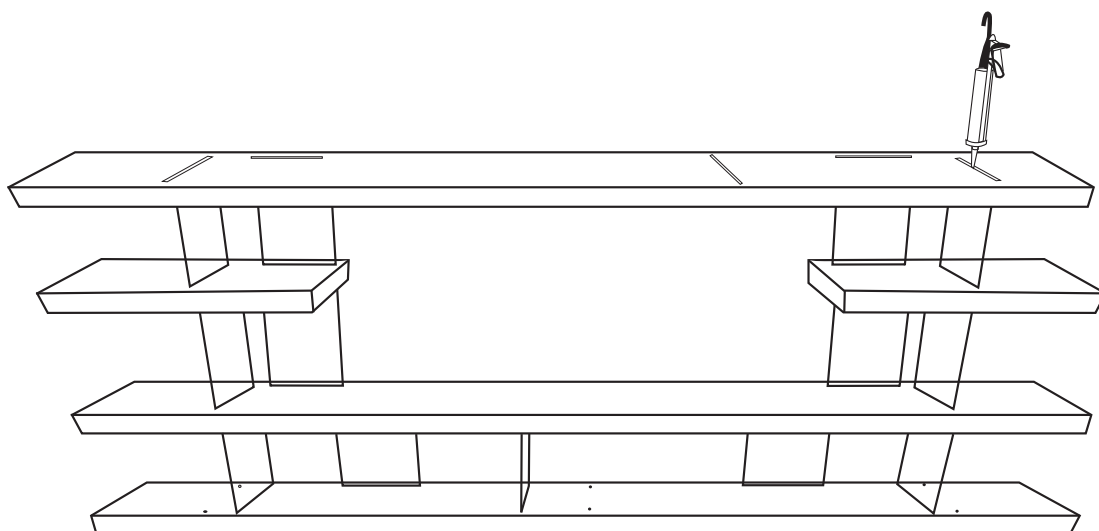


Applicare il silicone nelle incisioni come da indicazioni.

# 31

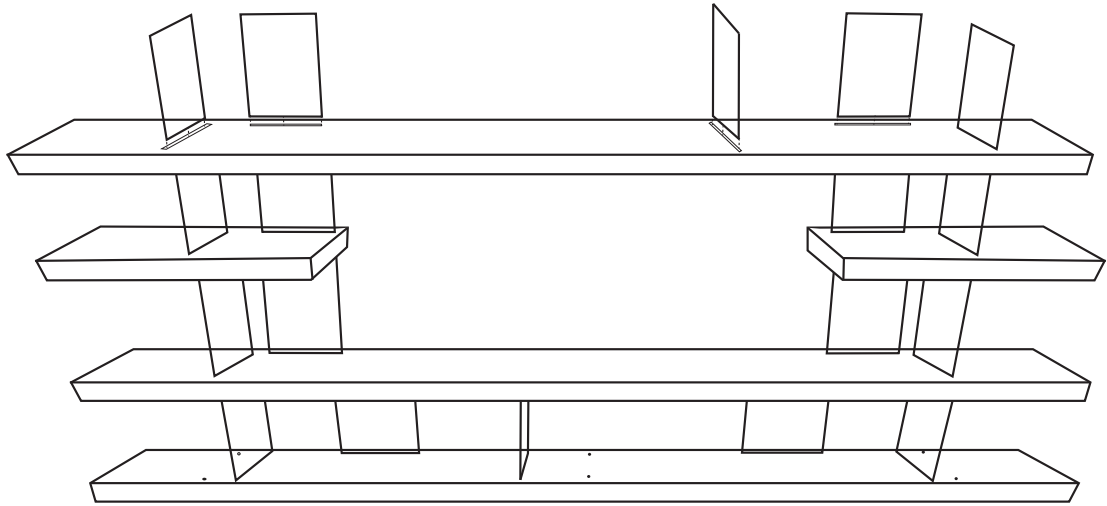


Inserire tutte le 5 spallette vetrate nelle incisioni.

# 32

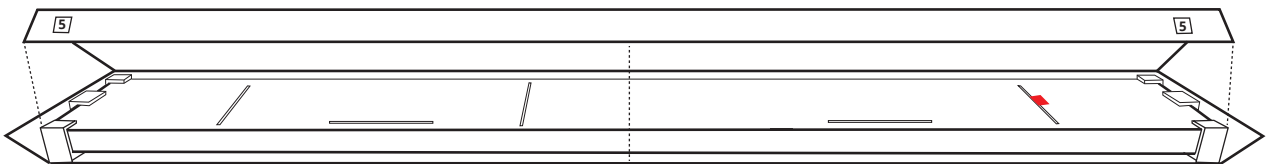

Aprire la scatola numero 5.


# 33

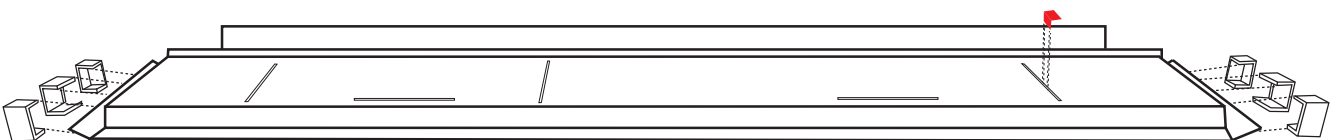

Rimuovere tutte le protezioni di polistirolo e la tacca di colore rosso.




# 34

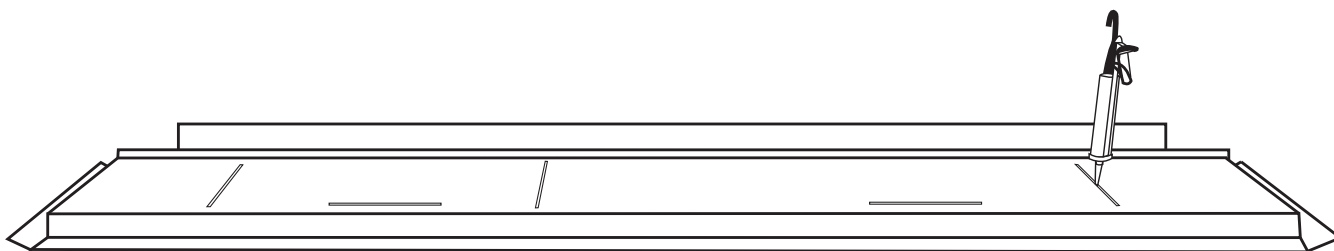


Applicare il silicone nelle incisioni come da indicazioni.

# 35

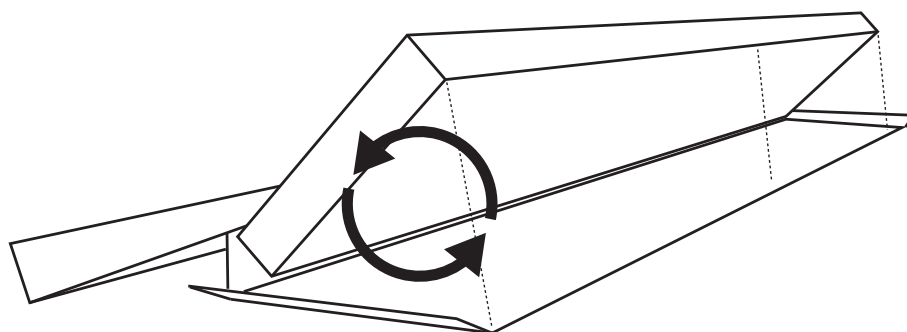


Ribaltare la mensola numero 5 di 180°.

# 36

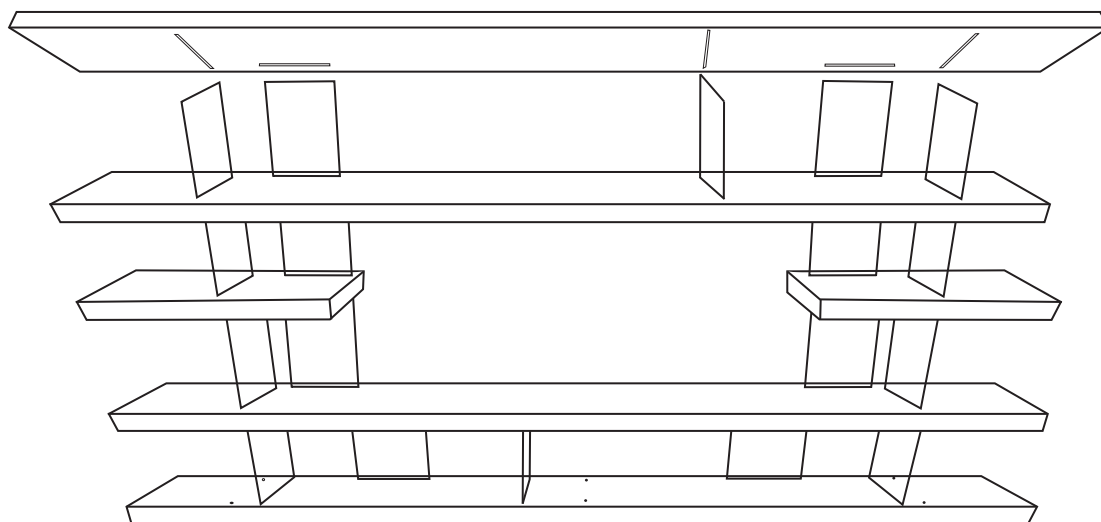


Posizionare la mensola numero 5 sulle spallette di vetro già montate sulla mensola numero 4. Applicare una leggera pressione sulla mensola.

# 37

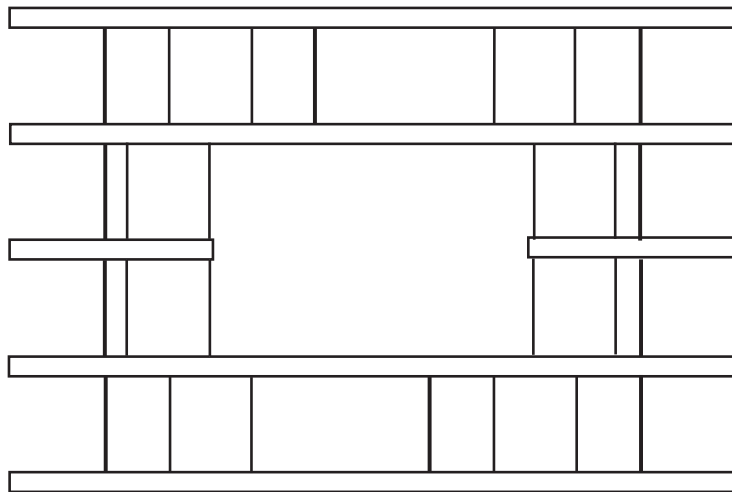

Verificare nuovamente che la libreria sia in bolla.  
Lasciare asciugare il silicone per almeno 24 ore prima di movimentare la libreria.  
Una volta collocata la libreria nello spazio dedicato, con l'ausilio di una livella, verificare nuovamente che la base sia in piano. (nel caso non lo fosse, vedi FIG. 6)

# 38

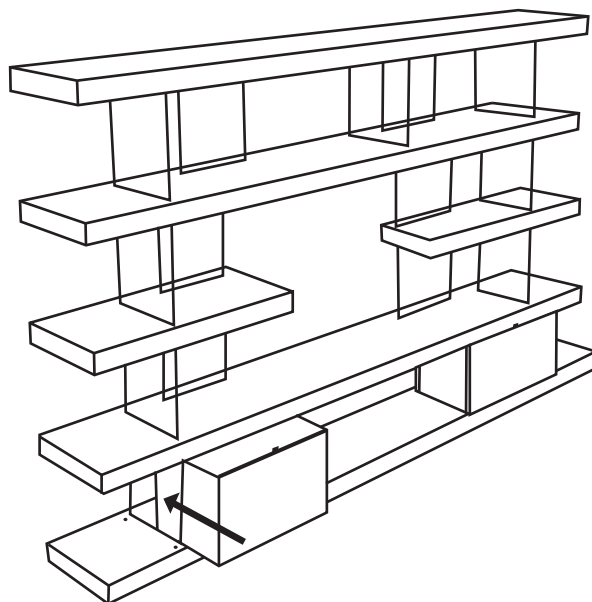

Inserire i contenitori negli spazi dedicati.

**FORME**   
*Collection*

[www.formesgroup.it](http://www.formesgroup.it)