


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

LIBRERIE F3 Modello J.Urban

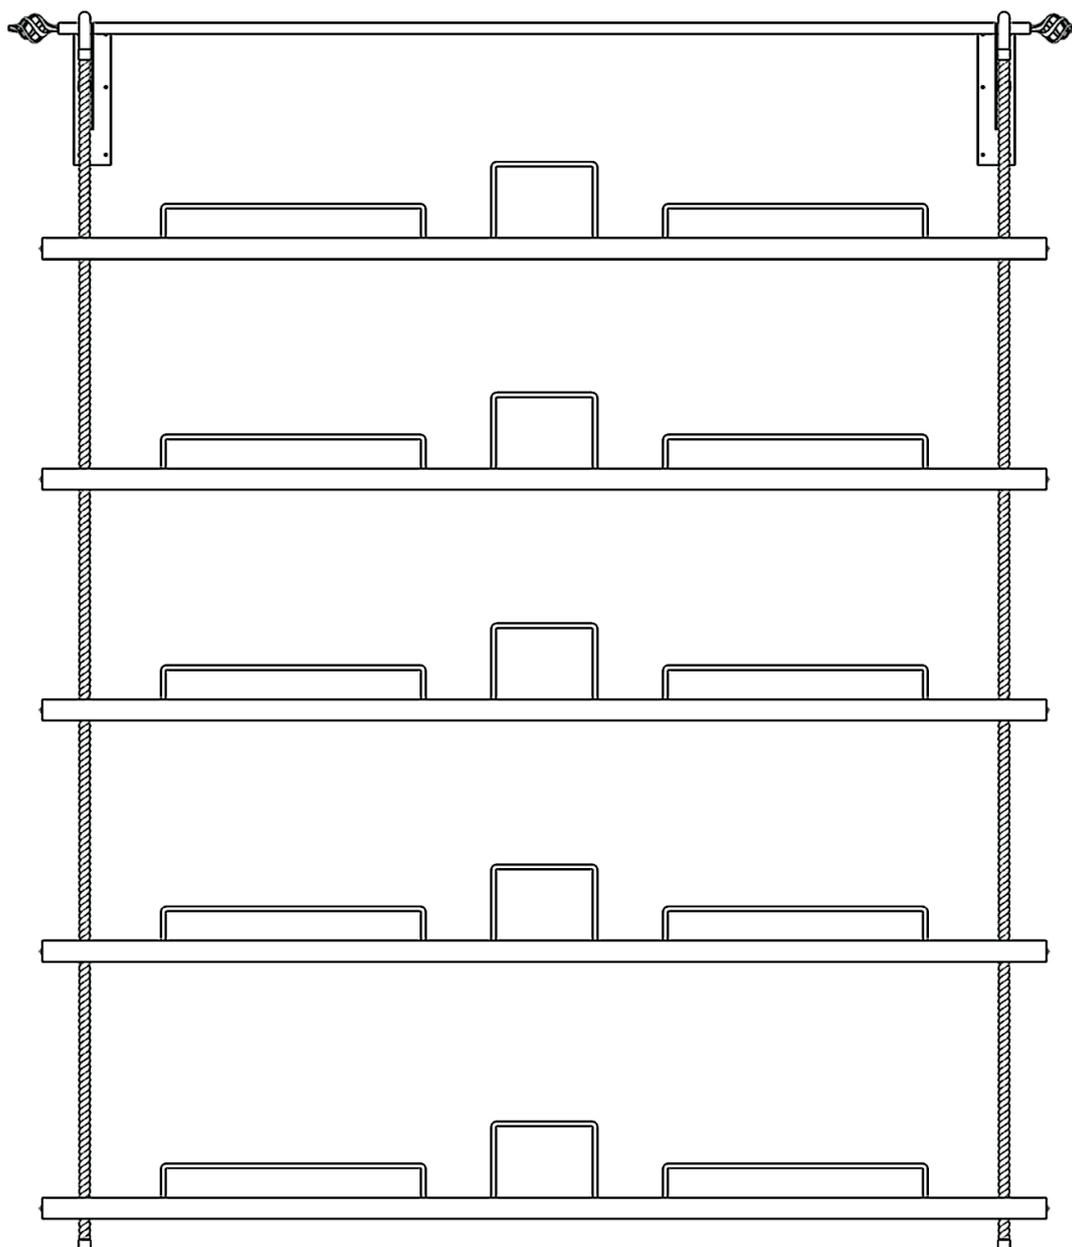



AVVERTENZE

- QUESTE ISTRUZIONI SONO DA RITENERSI VALIDE PER APPLICAZIONI DELLA LIBRERIA SU PARETI IN LATEROCEMENTO. DIVERSAMENTE CONSULTARE UN PROFESSIONISTA.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO COMPOSIZIONE F3 - MODELLO J.Urban

PROGETTATO da Arch. Tommaso Cecchetti

Forme's di Secchi Enrico Srl Via S. M. Maddalena, 73 - 22060 (CO) | P.I. 01366930137

DIMENSIONI mm 2.030 x 2.433 x 300/460

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL MONTAGGIO

Per ulteriori informazioni sulle istruzioni di montaggio, visionare il video presente nella rispettiva scheda prodotto su www.formesgroup.it.

ASSISTENZA CLIENTI


Tel. +039 031 763199

assistenza@formesgroup.it

Orari lunedì-venerdì 8-12 / 13.30-19 | sabato 8-12

Manuale istruzioni di montaggio realizzato in data agosto 2019


STRUMENTI NECESSARI PER EFFETTUARE IL MONTAGGIO




LIVELLA A BOLLA



CHIAVE A BRUGOLA ESAGONALE
(in dotazione)

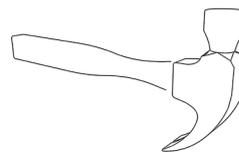


MARTELLLO

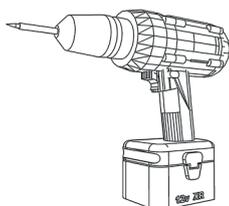


AVVITATORE



MATITA

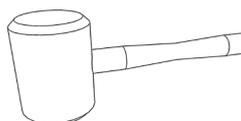

MAZZETTA GOMMATA

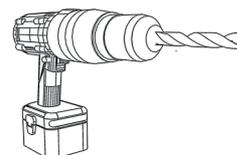

TRAPANO PERCUSSIONE



NON COMPIERE LA SEGUENTE OPERAZIONE DURANTE E DOPO IL MONTAGGIO



IL CARICO POTREBBE TENSIONARE LE CORDE. NEL CASO IN CUI SI VERIFICASSE UN DISALLINEAMENTO DELLE FUNI, RIVERIFICARE L'ORIZZONTALITÀ DELLA MENSOLA CON L'AUSILIO DELLA LIVELLA. PER RIPORTARE LA MENSOLA SULL'ASSE ORIZZONTALE AGIRE SUI COLLARINI.



1

Disporre una delle staffe a un'altezza minima di 240 cm; essa costituirà il supporto sinistro di sostegno della libreria. Utilizzare una livella per verificare l'orizzontalità del sostegno e apporre un segno con la matita in prossimità dei fori della maschera.

2

Rimuovere la staffa e con l'ausilio di un trapano a percussione, praticare n. 6 fori a parete.

3


Con l'ausilio di un martello, inserire n. 6 tasselli (non in dotazione), nei fori eseguiti a parete.

4



Ricollocare la staffa sulla parete facendo combaciare i fori della maschera con quelli della parete. Usare un avvitatore o cacciavite per inserire e serrare n. 6 viti a parete

5

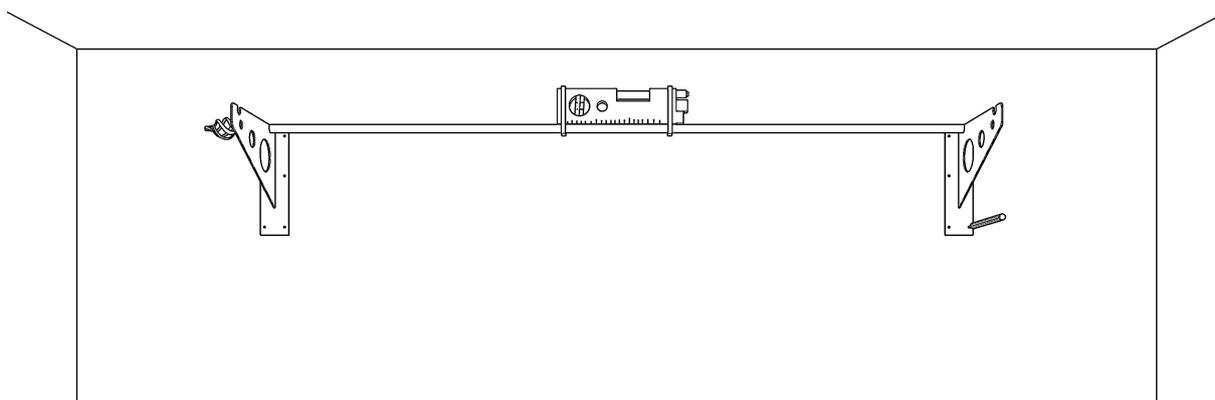

Mediante l'uso di elastici agganciare la livella a uno dei tubi, per poter allineare la staffa ancora a disposizione con quella precedentemente ancorata. L'interasse tra le staffe deve essere di 171 cm. Apporre un segno con la matita in prossimità dei fori della maschera.

6




Rimuovere la staffa e con l'ausilio di un trapano a percussione, praticare n. 6 fori a parete.

7




Con l'ausilio di un martello, inserire n. 6 tasselli, nei fori eseguiti a parete.

8

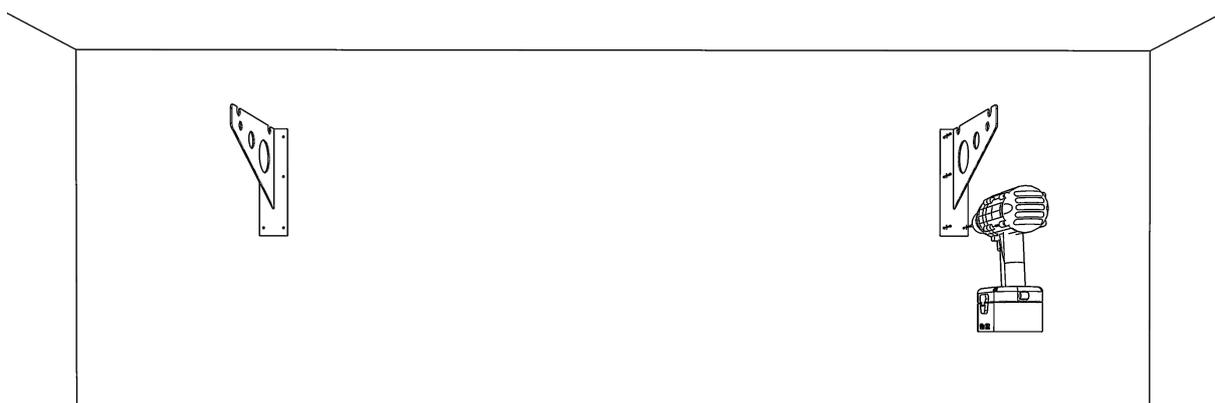


Ricollocare la staffa sulla parete facendo combaciare i fori della maschera con quelli della parete. Usare un avvitatore o cacciavite per inserire e serrare n. 6 viti a parete.

9

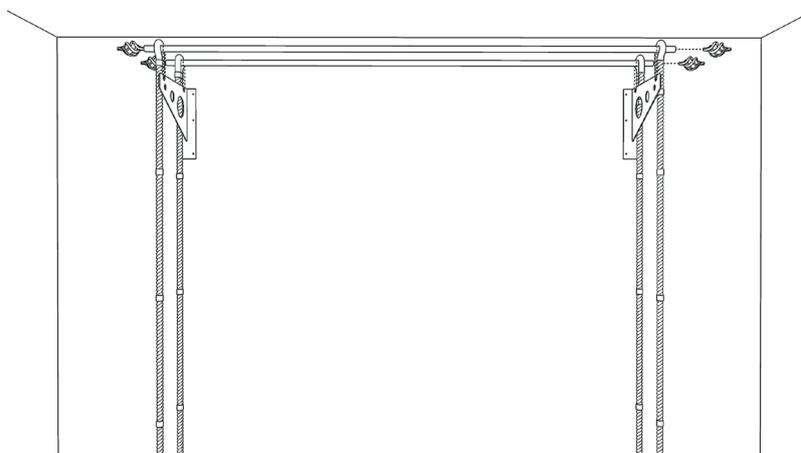


Prendere n. 2 tubi in dotazione e per ciascuno infilare n. 2 corde facendo scorrere il tubo nell'apposito occhiello. Sollevare i tubi all'altezza delle sedi, facendo attenzione a tenere le funi all'esterno delle staffe. Serrare manualmente ciascuno tubo con il pomello.

10

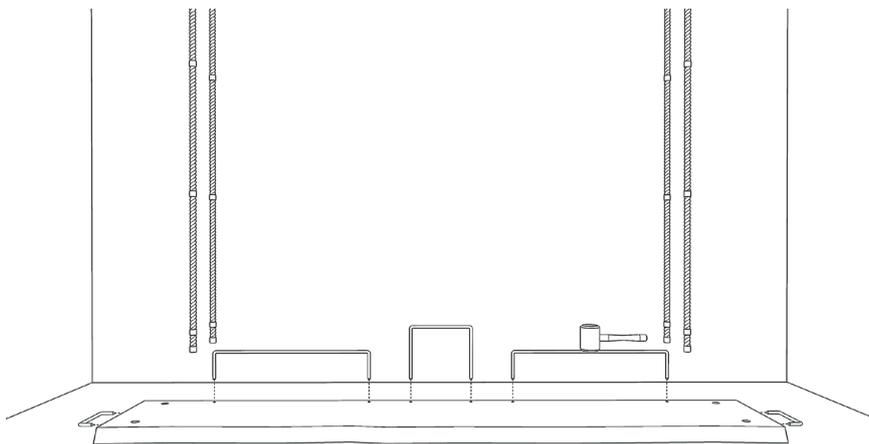


Estrarre la mensola "1" e fissare i ferri nelle apposite sedi con l'ausilio di una mazzetta gommata.

11

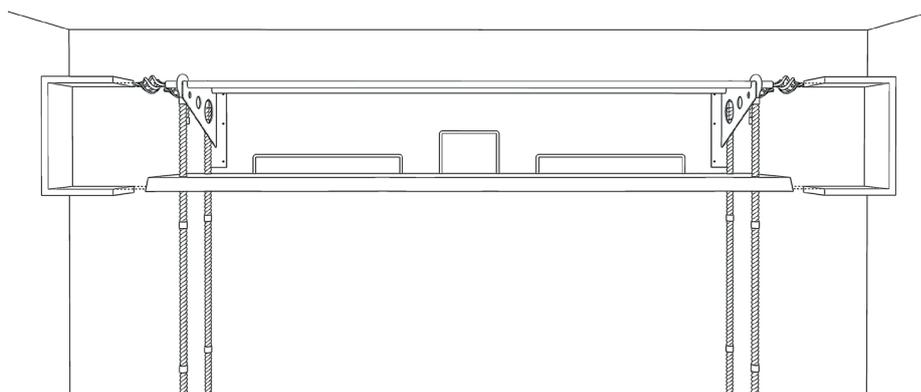


Sollevarre la mensola "1" all'altezza delle staffe. Utilizzare le dime in dotazione per facilitare il sostegno della mensola. Far passare le funi nei fori.

12

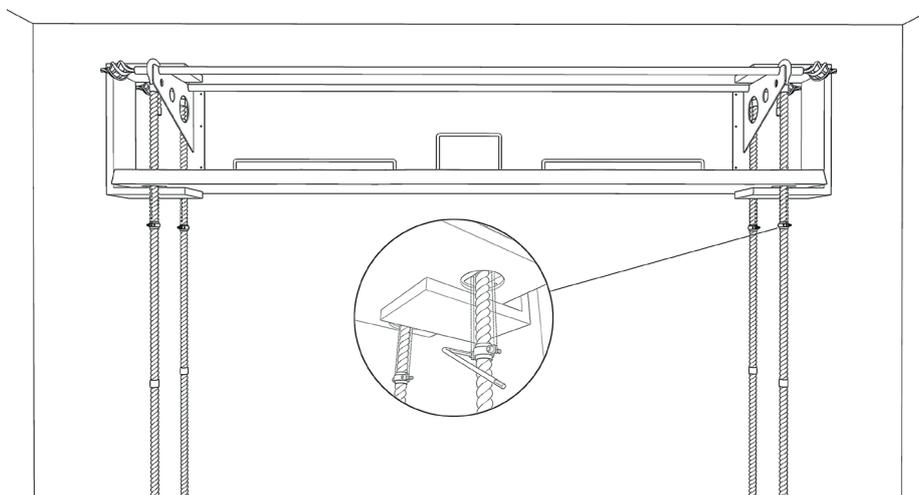


Serrare n. 4 collarini in corrispondenza del segno presente sulla corda facendo attenzione che le viti siano orientate verso l'esterno della libreria.

13

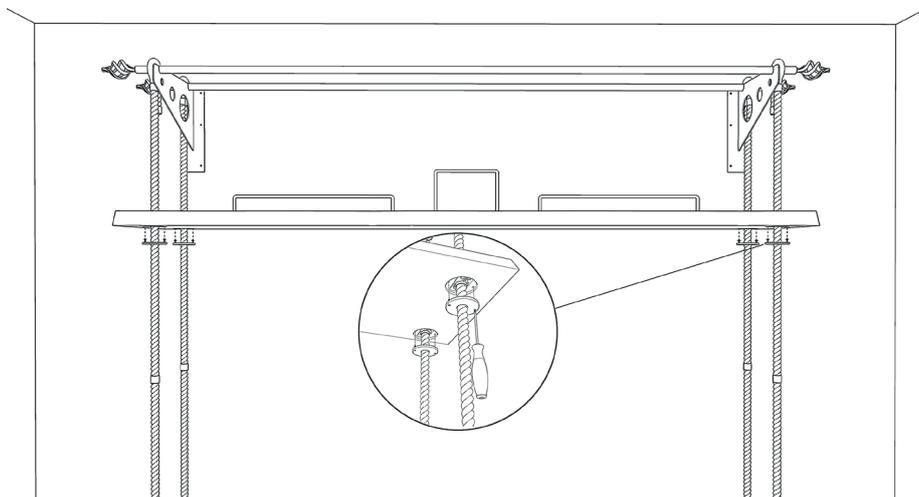


Rimuovere le dime e spingere la mensola fino a inserire i collarini nell'apposita sede. Prendere n. 4 rondelle copriforo e infilarne una per ciascuna delle 4 funi. Far aderire la rondella nell'apposito spazio e serrare ciascuna con n. 2 viti mediante l'uso di un cacciavite o di un avvitatore.

14

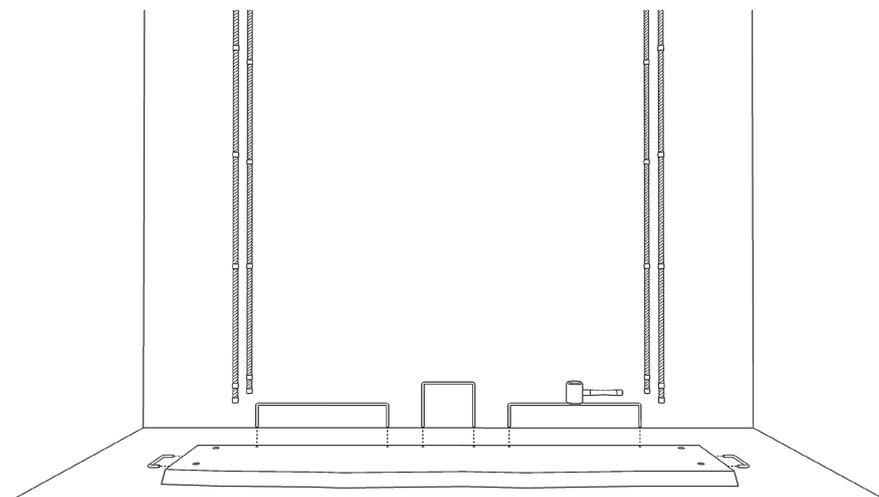


Estrarre la mensola "2" e fissare i ferri nelle apposite sedi con l'ausilio di una mazzetta gommata.

15

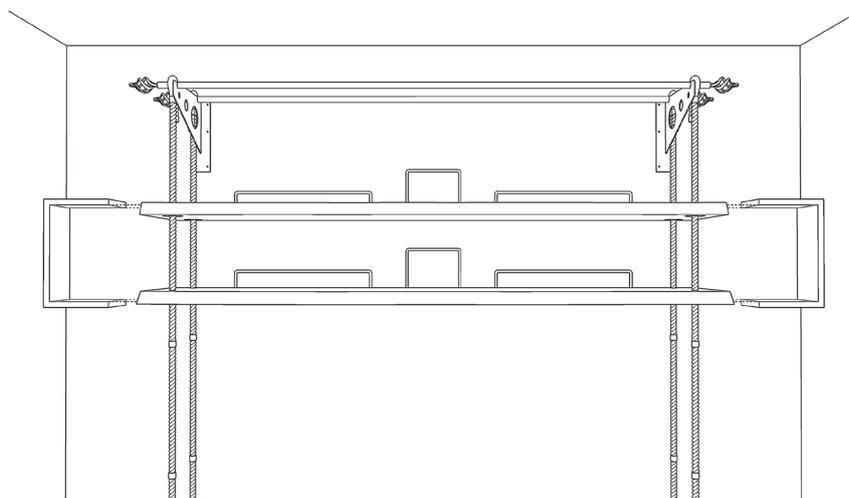


Sollevarre la mensola "2" all'altezza della mensola "1". Utilizzare le dime in dotazione per facilitare il sostegno della mensola. Far passare le funi nei fori.

16

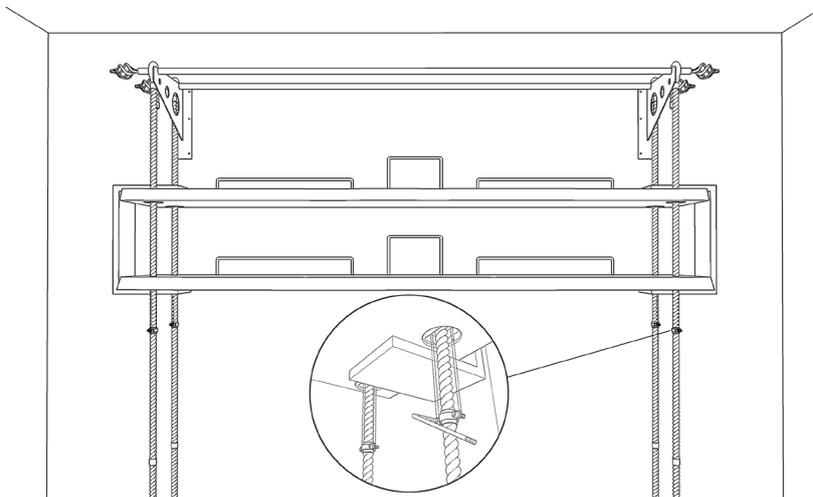


Serrare n. 4 collarini in corrispondenza del segno presente sulla corda facendo attenzione che le viti siano orientate verso l'esterno della libreria.

17

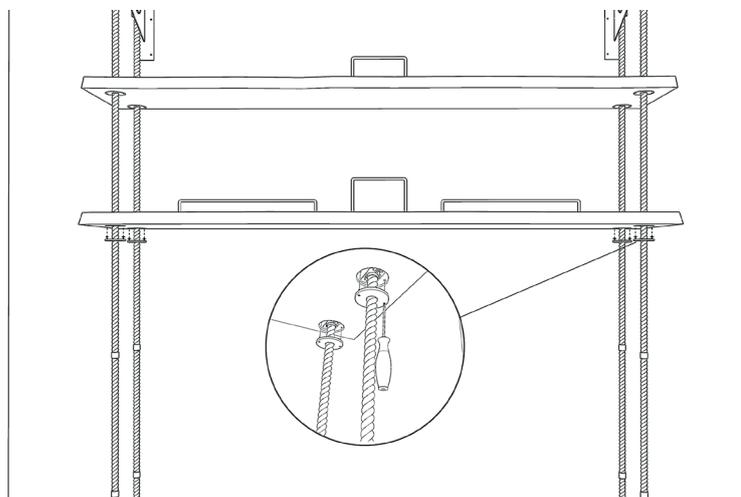


Rimuovere le dime e spingere la mensola fino a inserire i collarini nell'apposita sede. Prendere n. 4 rondelle copriforo e infilarne una per ciascuna delle 4 funi. Far aderire la rondella nell'apposito spazio e serrare ciascuna con n. 2 viti mediante l'uso di un cacciavite o di un avvitatore.

18

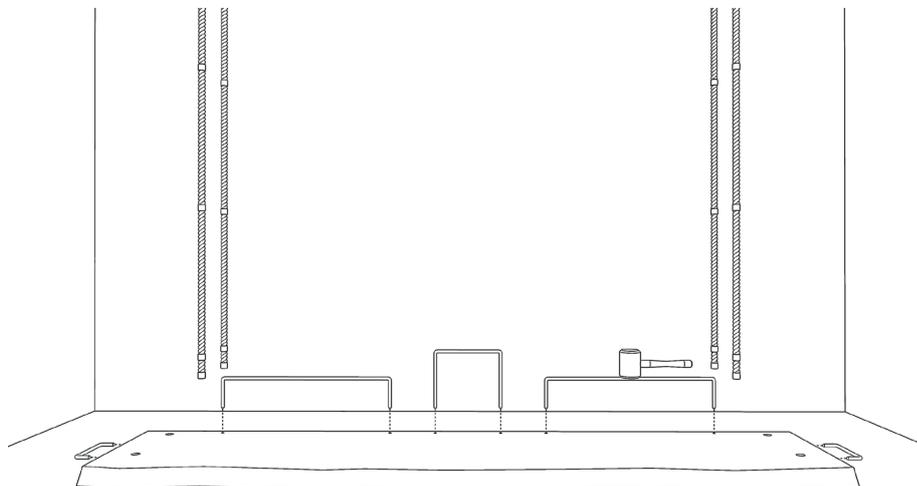


Estrarre la mensola "3" e fissare i ferri nelle apposite sedi con l'ausilio di una mazzetta gommata.

19

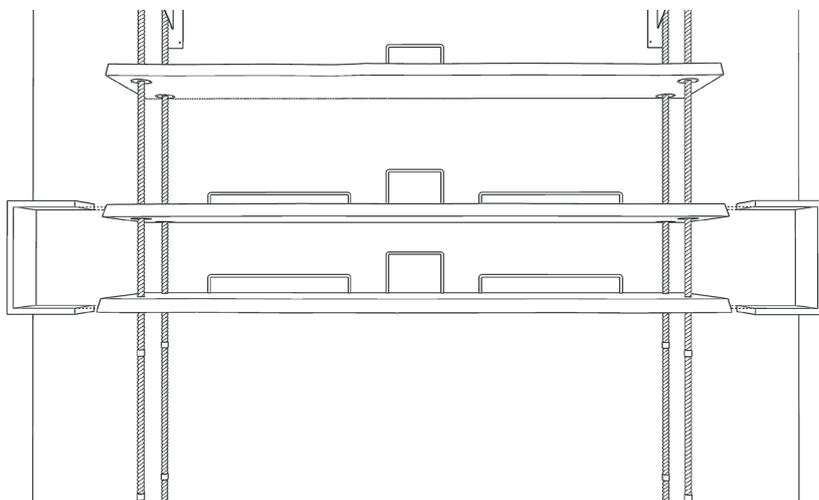


Sollevare la mensola "3" all'altezza della mensola "2". Utilizzare le dime in dotazione per facilitare il sostegno della mensola. Far passare le funi nei fori.

20

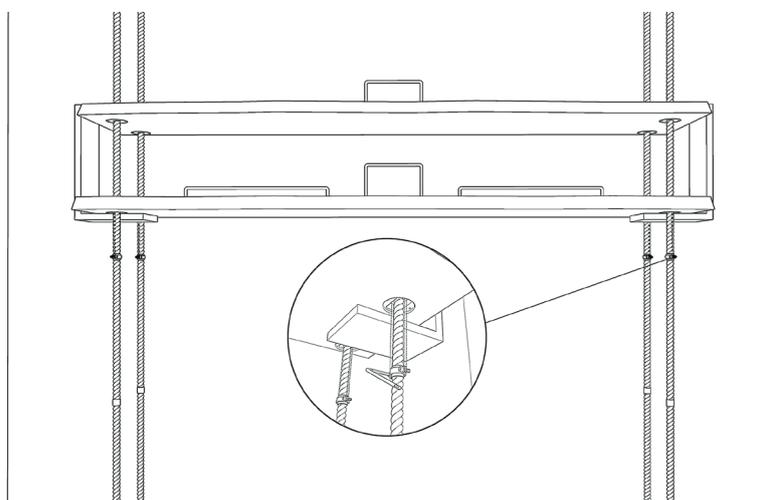


Serrare n. 4 collarini in corrispondenza del segno presente sulla corda facendo attenzione che le viti siano orientate verso l'esterno della libreria.

21

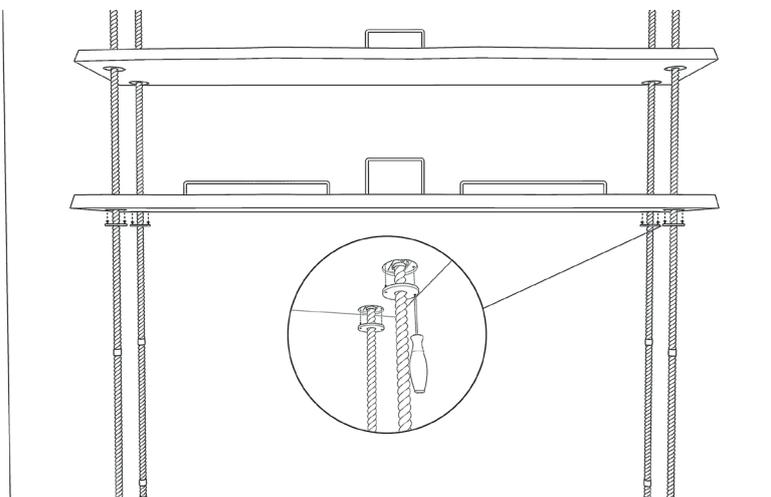


Rimuovere le dime e spingere la mensola fino a inserire i collarini nell'apposita sede. Prendere n. 4 rondelle copriforo e infilarne una per ciascuna delle 4 funi. Far aderire la rondella nell'apposito spazio e serrare ciascuna con n. 2 viti mediante l'uso di un cacciavite o di un avvitatore.

22

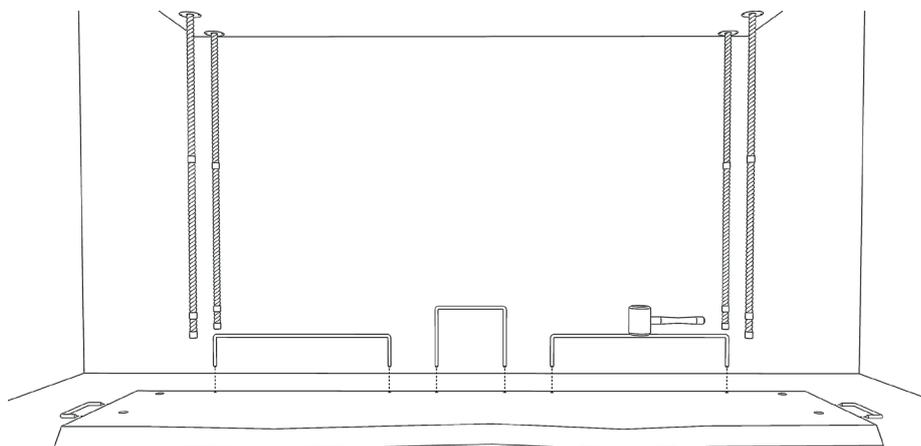


Estrarre la mensola "4" e fissare i ferri nelle apposite sedi con l'ausilio di una mazzetta gommata.

23

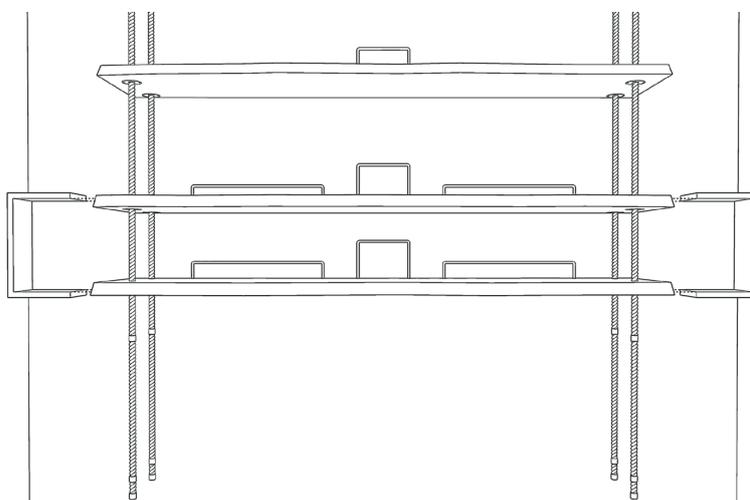


Sollevare la mensola "4" all'altezza della mensola "3". Utilizzare le dime in dotazione per facilitare il sostegno della mensola. Far passare le funi nei fori.

24

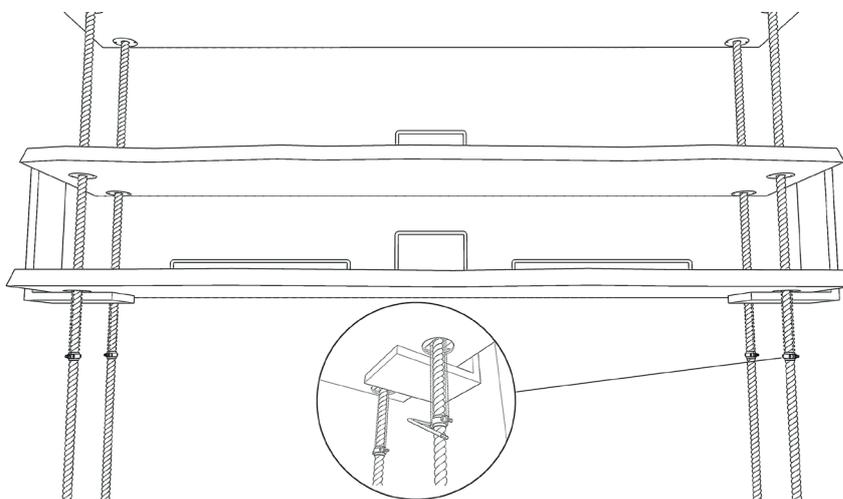


Serrare n. 4 collarini in corrispondenza del segno presente sulla corda facendo attenzione che le viti siano orientate verso l'esterno della libreria.

25

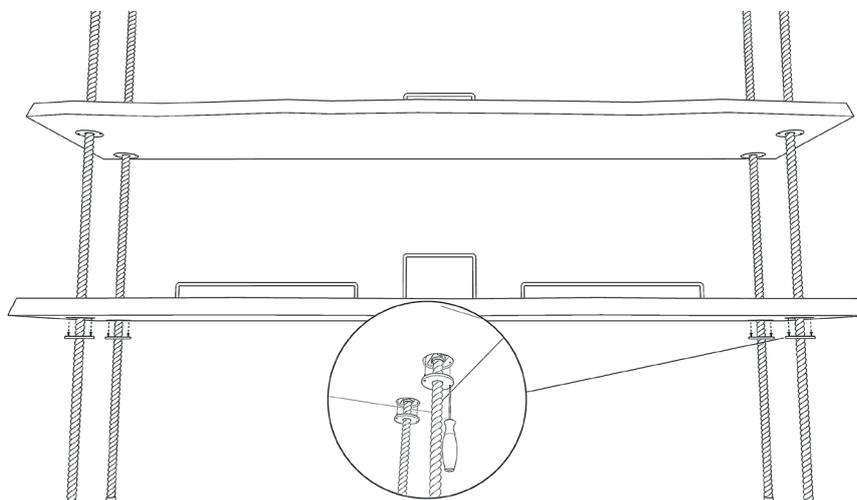


Rimuovere le dime e spingere la mensola fino a inserire i collarini nell'apposita sede. Prendere n. 4 rondelle copriforo e infilarne una per ciascuna delle 4 funi. Far aderire la rondella nell'apposito spazio e serrare ciascuna con n. 2 viti mediante l'uso di un cacciavite o di un avvitatore.

26

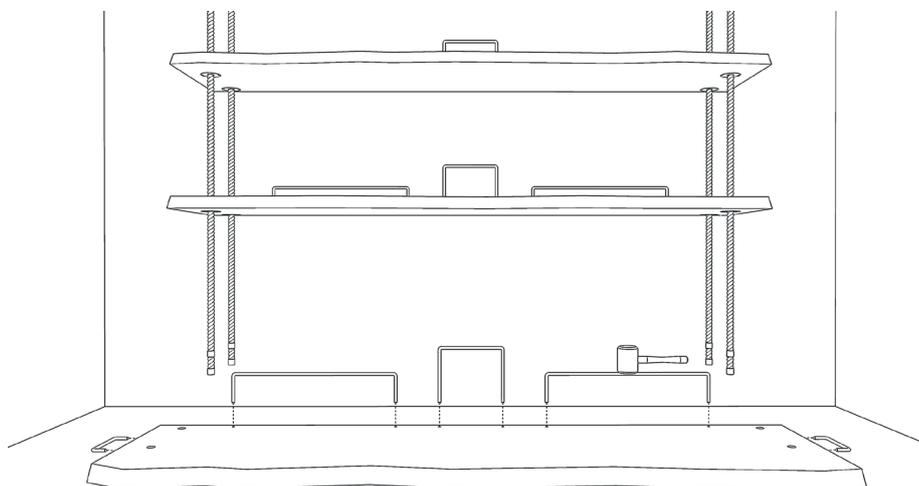


Estrarre la mensola "5" e fissare i ferri nelle apposite sedi con l'ausilio di una mazzetta gommata.

27

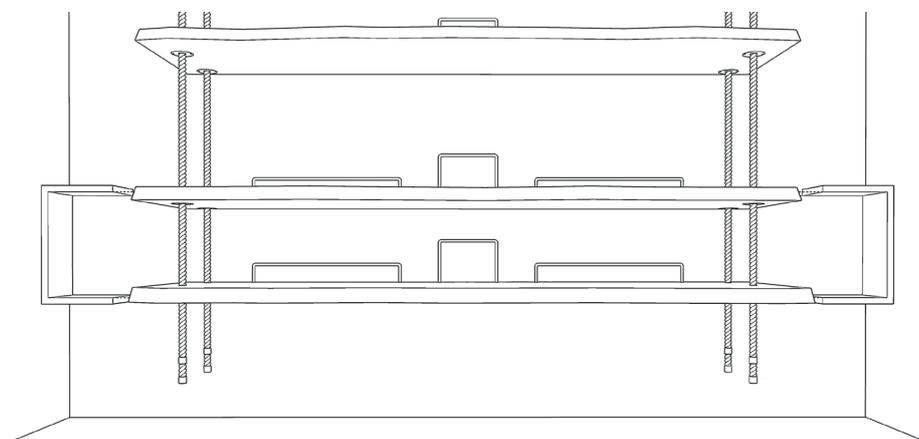


Sollevarre la mensola "5" all'altezza della mensola "4". Utilizzare le dime in dotazione per facilitare il sostegno della mensola. Far passare le funi nei fori.

28

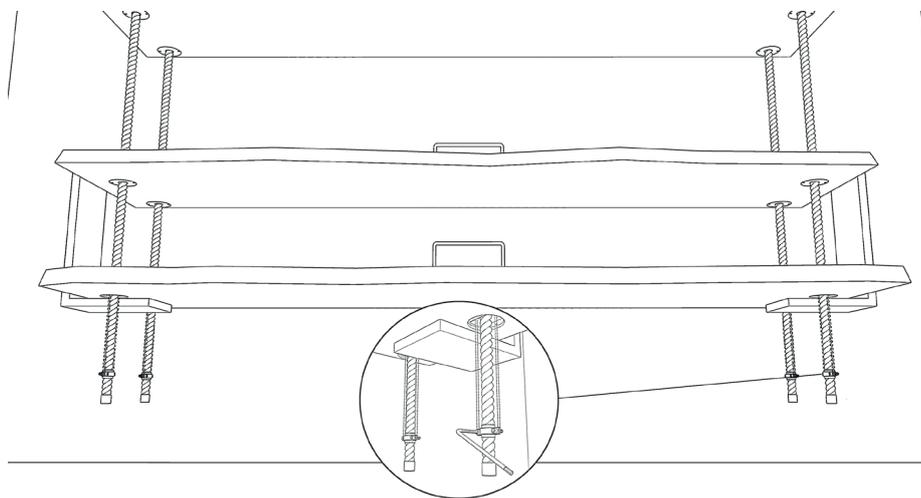


Serrare n. 4 collarini in corrispondenza del segno presente sulla corda facendo attenzione che le viti siano orientate verso l'esterno della libreria.

29

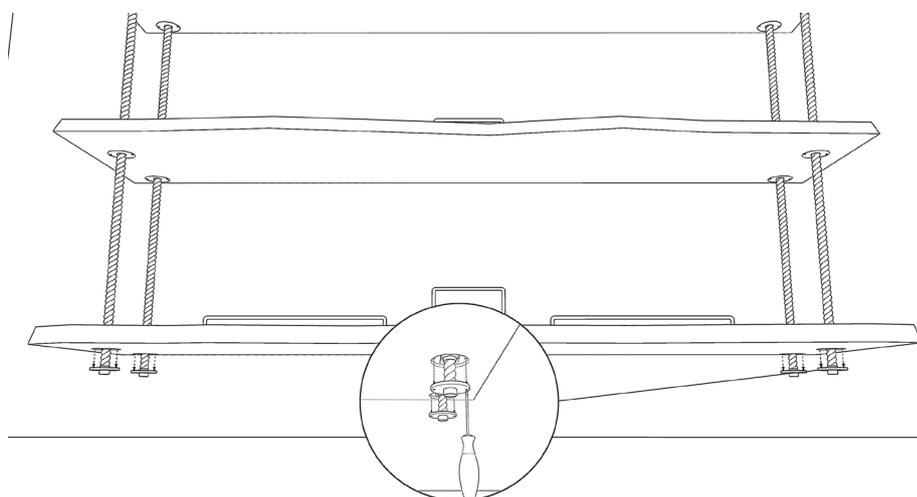

Rimuovere le dime e spingere la mensola fino a inserire i collarini nell'apposita sede. Prendere n. 4 rondelle copriforo e infilarne una per ciascuna delle 4 funi. Far aderire la rondella nell'apposito spazio e serrare ciascuna con n. 2 viti mediante l'uso di un cacciavite o di un avvitatore.

30

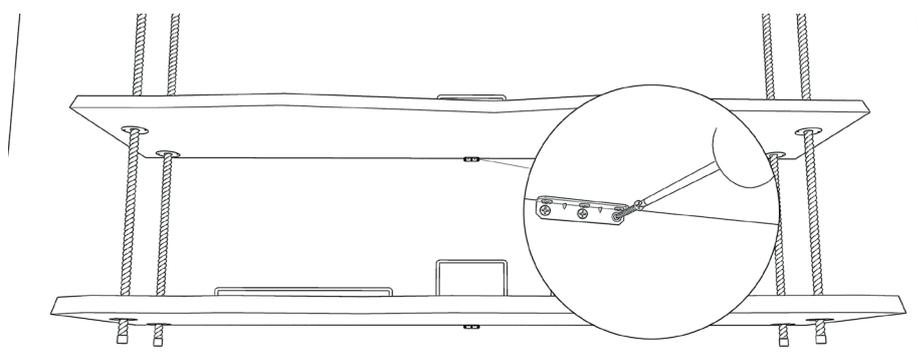

Ancorare alla parete le mensole n. 4 e n. 5 tramite l'ausilio di staffe angolari di fissaggio. Posizionare n. 1 squadretta per mensola nella mezzeria e avvitare n. 6 viti per ciascuna staffa.



www.formesgroup.it